MX-FS9000

PREMIUM HI-FI Component System

MP3/WMA/CD-DA Playback with CD/USB

user's manual

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service,
please register your product at

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Safety Warnings

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER(OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
This symbol indicates “dangerous voltage” inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.	**CAUTION** : TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.	This symbol indicates important instructions accompanying the product.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The Mains plug is used as a disconnect device and shall stay readily operable at any time.
- Use only a properly grounded plug and receptacle.
  - An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class I Equipment only.)
- CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM (IEC 60825-1)
- THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN COVER AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

CLASS 1 LASER PRODUCT

This Compact Disc player is classified as a CLASS 1 LASER product.
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

DANGER :

- Complies with 21CFR 1040.10 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
- VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (FDA 21 CFR)

- An administration fee may be charged if either
  a. an engineer is called out at your request and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user's manual)
  b. you bring the unit to a repair centre and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user's manual).
- The amount of such administration charge will be advised to you before any work or home visit is carried out.

Important Information on Use

Precautions

- Ensure that the AC power supply in your house complies with the identification sticker located on the back of your product.
- Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7.5~10cm).
- Do not place the product on amplifiers or other equipment which may become hot. Make sure the ventilation slots are not covered.
- Do not stack anything on top of the product.
- Before moving the product, ensure the Disc Insert Hole is empty.
- In order to disconnect the product completely from the power supply, remove the AC plug from the wall outlet, especially when left unused for a long period of time.
- During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the product.
- Do not expose the product to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and malfunction of the product.
- Protect the product from moisture, and excess heat or equipment creating strong magnetic or electric fields (i.e. speakers.).
- Disconnect the power cable from the AC supply if the product malfunctions. Your product is not intended for industrial use.
- Use of this product is for personal use only.
- Condensation may occur if your product or disc has been stored in cold temperatures. If transporting the product during the winter, wait approximately 2 hours until the product has reached room temperature before using.
- The batteries used with this product contain chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of batteries in the general household trash.
- Maintain an open space of approximately 6 inches (15 cm) on the sides and rear of the system, for ventilation purposes.
- Place the loudspeakers at a reasonable distance on either side of the system to ensure good stereo sound.
- Direct the loudspeakers towards the listening area.

Cautions On Handling And Storing Discs

Small scratches on the disc may reduce sound and picture quality or cause skipping.

Be especially careful not to scratch discs when handling them.

Holding Discs

- Do not touch the playback side of the disc.
- Hold the disc by the edges so that fingerprints will not get on the surface.
- Do not stick paper or tape on the disc.

Disc Storage

- Do not keep in direct sunlight.
- Keep in a cool ventilated area.
- Keep in a clean Protection jacket.
  Store vertically.
- Do not allow the discs to become contaminated with dirt.
- Do not load cracked or scratched discs.

Handling and Storing Discs

If you get fingerprints or dirt on the disc, clean it with a mild detergent diluted in water and wipe with a soft cloth.

- When cleaning, wipe gently from the inside to the outside of the disc
- Condensation may form if warm air comes into contact with cold parts inside the product. When condensation forms inside the product, it may not operate correctly. If this occurs, remove the disc and let the product stand for 1 or 2 hours with the power on.

Disc Types And Disc Format

This product does not support Secure (DRM) Media files.

CD-R Discs

- Some CD-R discs may not be playable depending on the disc recording device (CD-Recorder or PC) and the condition of the disc.
- Use a 650MB/74 minute CD-R disc.
  Do not use CD-R discs over 700MB/80 minutes as they may not be played back.
- Some CD-RW (Rewritable) media, may not be playable.
- Only CD-Rs that are properly "closed" can be fully played. If the session is closed but the disc is left open, you may not be able to fully play the disc.

CD-R MP3/WMA Discs

- Only CD-R discs with MP3 files in ISO 9660 or Joliet format can be played.
- MP3 file names should contain no blank spaces or special characters (. / = +).
- Use discs recorded with a compression/decompression data rate greater than 128Kbps.
- Only files with the ".mp3" and ".wma" extensions can be played.
- Only a consecutively written multisession disc can be played. If there is a blank segment in the Multisession disc, the disc can be played only up to the blank segment.
- If the disc is not closed, it will take longer to begin playback and not all of the recorded files may be played.
- For files encoded in Variable Bit Rate (VBR) format, i.e. files encoded in both low bit rate and high bit rate (e.g., 32Kbps ~ 320Kbps), the sound may skip during playback.
- A maximum of 999 files can be played per CD.
- Supported Audio Formats(Bit Rate):WMA 56~128kbps, MP3 80~320kbps

Contents

Contents

Thank you for buying this SAMSUNG Hi-Fi Component system.
Please take time to read these instructions.
They will allow you to operate your system with ease and take full advantage of its features.

Safety Warnings **2**

Important Information On Use **3**
- Precautions 3
- Cautions On Handling And Storing Discs 3
- Disc Types And Disc Format 3

Accessories **4**

Description **5**
- Front Panel 5
- Rear Panel 6
- Remote Control 7
  - Installing Batteries In The Remote Control 7
- Connecting the Speakers 8
- Attacking the speaker foot 8

Basic Functions **9**
- Display Function 9
- Playing CD 9
  - Loading Compact Disc 9
  - CD/MP3/WMA-CD Playback 9
  - Selecting a Track 10
  - Searching a Track/Folder Quickly 10
  - Searching For Specific Music Passage on a CD 10
  - Repeat one or All Tracks on the CD 10
  - A-B Repeat Playback 10
  - CD Programming 10
  - Checking or Editing the Programmed Track 11
- Playing USB 11
  - Before You Begin! 11
  - To Select a File from USB Device 11
  - To Use High Speed Search 11
  - To Delete a File 11
  - To Skip Next 10 Files 12
  - Move FOLDER 12
  - How to safely remove the USB device 12
  - Before Using the USB Storage 12
- Bluetooth 12
  - What is Bluetooth? 12
  - To connect the Hi-Fi Component to a Bluetooth device 12
  - To disconnect the Bluetooth device from Hi-Fi Component 13
  - To disconnect Hi-Fi Component from the Bluetooth device 13
- Using My Karaoke 13
- 10 Skip Function 14
- Auto Change Function 14
- Listening a Radio 14
  - To Store the Stations You Want 14
  - Selecting a Stored Station 14

Advanced Functions **15**
- Timer Function 15
  - Setting the Clock 15
  - Setting the Timer 15
  - Cancelling the Timer 16
- Recording Function 16
  - Basic Recording 16
  - Recording Speed 17
- Special Sound Effect 17
  - Selecting EQ Mode 17
  - Using the FOOTBALL Mode 17
  - GIGA SOUND Function 17
  - BEAT WAVING Function 18
  - DJ BEAT Function 18
  - Booting Sound Function 18

Troubleshooting **19**

Specifications **20**

Symbols Important Note

Accessories

Check for the supplied accessories below.

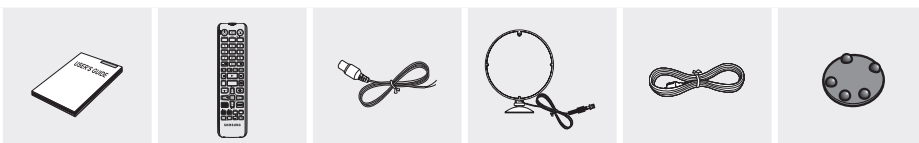

- Figures and illustrations in this User's Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

Description

Front Panel

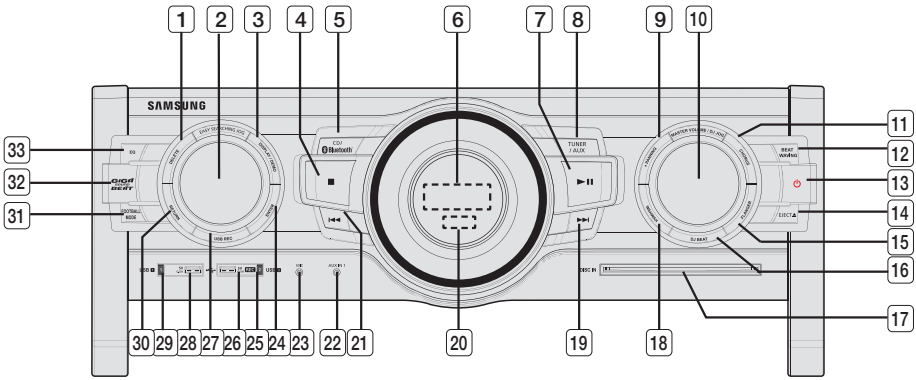

1. DELETE button
2. EASY SEARCHING JOG
3. DISPLAY/ DEMO button
4. STOP button
5. CD/ Bluetooth button
6. Display Panel
7. PLAY/PAUSE button
8. TUNER/AUX button
9. +PANNING button for DJ BEAT sound effect
10. MASTER VOLUME/DJ JOG control
11. CHORUS button for DJ BEAT sound effect
12. BEAT WAVING button
13. POWER button
    - Press this button to switch your product on or off.
14. EJECT button
15. FLANGER button for DJ BEAT sound effect
16. DJ BEAT button
17. DISC slot
18. WAHWAH button for DJ BEAT sound effect
19. FORWARD SEARCH/SKIP button
20. REMOTE CONTROL SENSOR
21. BACKWARD SEARCH/SKIP button
22. AUX IN 1 jack
    Connecting an external device such as an MP3 player.
    - Connect AUX IN 1 on the front panel of the product to the Audio Out of the external device/MP3 player.
    - Press the **TUNER/AUX** button to select the AUX1.
23. MIC jack
24. ENTER button
25. USB 2 SELECT button
26. USB 2 jack for Playing and USB Recording
27. USB REC button
28. USB 1 jack for only Playback
29. USB 1 SELECT button
30. RETURN button
31. FOOTBALL MODE button
32. GIGA SOUND BEAT button
33. EQ button

Description

Rear Panel

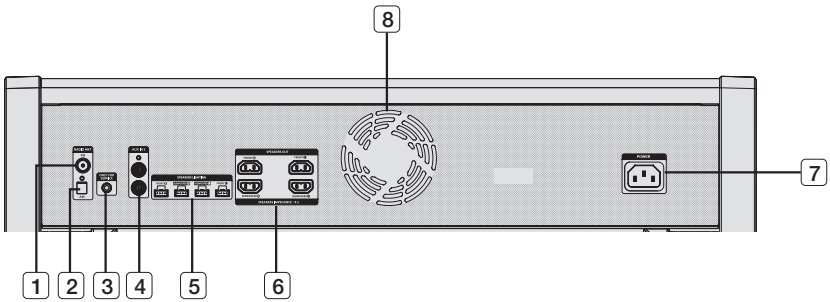

1. FM Antenna Connector Terminal

1. Connect the FM antenna to the FM antenna connector terminal.
2. Slowly move the antenna wire around until you find a location where reception is good, then fasten it to a wall or other rigid surface.
3. If reception is poor, you may need to install an outdoor antenna. To do so, connect an outdoor FM antenna to the FM antenna connector terminal of the product using a 75Ω coaxial cable (not supplied).

2. AM Antenna Connector Terminal

1. Plug the connector of the AM antenna into the AM antenna connector terminal on the rear of the product.

3. ONLY FOR SERVICE

- This jack is just for testing, please don't use it.

4. AUX IN 2 Terminals

1. Use the Audio Cable (not supplied) to connect AUX IN 2 on the product to Audio Out on the external analog output device.
   - Be sure to match connector colors.
   - If the external analog output device has only one Audio Out jack, connect either left or right.
   - Press the **TUNER/AUX** button to select the AUX 2.
   - If no button actions for more than 8 hours in AUX mode, the power will automatically turn off.

5. LED Terminals for Speaker Beat Waving.

6. 2.2 CH Speaker Terminals

The speakers connector terminals are located on the rear of the product.

1. To achieve the correct sound quality, insert those speaker connectors to the same color of the speaker terminals system.
   - LEFT channel (marked L, White/Purple).
   - RIGHT channel (marked R, Red/Purple).
   - Don't plug in the Purple SUBWOOFER connector to White or Red terminal by force.

7. POWER

- Please use only provided Power Cable as an accessory.

8. Cooling fan

- The fan operates while the unit is powered on. If set to the minimum volume, the fan won't operate.
  Secure a minimum 10 cm of clear space from all sides of the fan when installing the product.

Remote Control

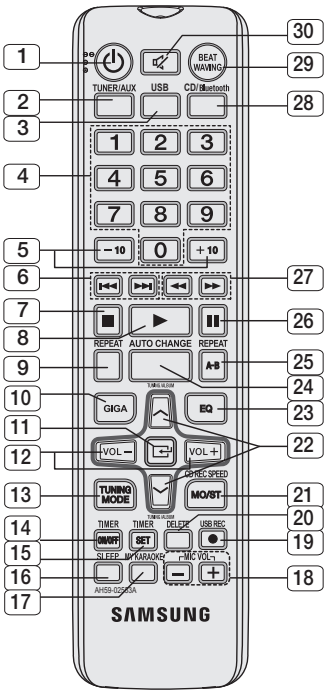

1. POWER
2. TUNER/AUX
3. USB
4. Number(0~9) button
   During playback, press the desired track number. The selected track is played.
5. SKIP(-10, +10)
6. SKIP
7. STOP
8. PLAY
9. REPEAT
10. GIGA
11. ENTER
12. VOLUME(-,+)
13. TUNING MODE
14. TIMER ON/OFF
15. TIMER SET
16. SLEEP
    Set a sleep time to shut off the product.
17. MY KARAOKE
18. MIC VOLUME -, +
19. USB REC
20. DELETE
21. Mono/Stereo for FM, CD REC SPEED for CD Ripping
22. TUNING/ALBUM ∧,∨
23. EQ
24. AUTO CHANGE
25. REPEAT A-B
26. PAUSE
27. SEARCH
28. CD/Bluetooth
29. BEAT WAVING
30. MUTE
    Turn off the sound temporarily.

Installing Batteries In The Remote Control

- Place batteries in the remote control so they match the polarity : (+) to (+) and (–) to (–).
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not short circuit, disassemble or overheat the batteries.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- The remote control can be used up to approximately 23 feet (7 meters) in a straight line.

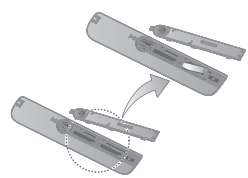

* Battery size: AAA

Connecting the Speakers

Recommended speaker setup.

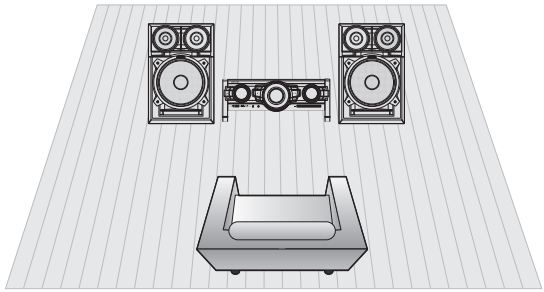

☛ The product may not operate properly if not installed in accordance with recommended speaker setup, or exposed to shaking or external shocks.

☛ Do not extend wires of the speakers, and do not pressed or peeled off them with a heavy object.

Attaching the speaker foot

Attach the supplied speaker foot at rear corner on the bottom of the speaker to stabilize the speakers and to prevent them from slipping.

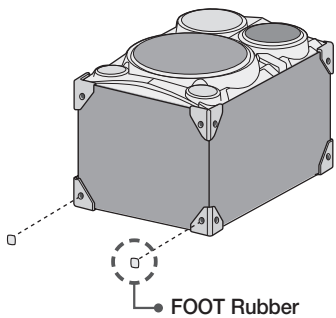

Display function

You can view all functions available on the display, adjust the brightness of the display and select the Display/LED either on or off.

Each time you press the **DISPLAY/DEMO** button on the display mode will change as following:

- **The Dimmer function**
  The Dimmer function is selected and the display darkens.
- **LED OFF**
  The LED is turned off while the dimmer function is working.
- **Clock ON**
  The Clock you set is displayed.
- **Display/LED ON**
  All display and LED turned on.

➢ **The DEMO Music function**
Press DISPLAY/DEMO button for 5 seconds to play demo music.
When you press the DISPLAY/DEMO button, the function operates as follows:
DIMMER → LED Off (unit/speaker) → **--:--** [time display] → LED On (unit/speaker)

- To cancel the Demo Music mode
  - Press the DISPLAY/DEMO button for 5 seconds. The current mode is canceled and the product is turned off.
  - Press TUNER/AUX, CD/Bluetooth or USB button. The current mode is canceled and the mode is changed to the mode you selected.
- While playing DEMO Music, all buttons will not work except ⏻ [Power], VOL, 🔇 [MUTE] and buttons mentioned above.
- If you connect speaker to AUX1 while displaying DEMO, sound is produced through AUX1 and you can use the VOL buttons and 🔇 [MUTE].

Playing CD

Loading Compact Disc

You can play 12 cm compact compact disc that requires no adapter.

1. Insert a disc gently into the disc slot with the disc's label facing up and then disc will be played automatically.
   - You can load or unload compact discs when the radio, USB or auxiliary source function is selected, and when you press the **EJECT** button, all of the other functions will be changed to the CD mode.
   - If no buttons are pressed on the product or remote control for more than 3 minutes when the product is in Pause mode, it will be changed to Stop mode.
   - If no buttons are pressed on the product or remote control for more than 25 minutes when the product is in Stop mode, the power will automatically turn off.

CD/MP3/WMA-CD Playback

☛ This product is designed to play an audio CD, CD-R, CD-RW, MP3/WMA-CD.

1. Insert a disc gently into the disc slot with the disc's label facing up.
2. The disc will be played automatically.
   - For MP3/WMA-CD audio, it may take several minutes to complete scanning the disc tracks.
   - If you play a file with an English name or a MP3/WMA-CD medium in an English title, the song title will be shown in the display. (Other languages besides English may not be indicated.)
   - An English-titled track containing a special character will not show the title in the display.

<CD Playback Display>

3. Adjust the volume according to needs with the following procedures.
   - Turn the **VOLUME** control on the product.
   - Press the **VOL +** or **VOL -** button of the remote control. The volume level can be adjust in 31 steps(VOLUME MIN, VOLUME01~ VOLUME 29, and VOLUME MAX).
4. Main Unit
   To pause playback temporarily, press the ⏯ button.
   Press ⏯ again to continue playing the disc.
   Remote control
   To pause playback temporarily, press the **PAUSE**(⏸) button.
   Press **PLAY**(▶) button to continue playing the disc.
5. To end playing, press the **STOP** (■) button.

- If there is not a CD inserted it is indicated as “NO DISC”.
- The quality of MP3/WMA-CD playback may vary depending on the condition of the disc containing the music files or the condition of the recorder with which the disc was created.
- If different types of files or unnecessary folders are on the same disc, you will have problems with playback.

➢ Gently insert a CD into the disc slot and do not apply excessive force.
- Do not put force or place a heavy object on the product.
- Do not insert an out-of-spec. shape of CD such as a heart or octangle shaped CD. Otherwise, the product may be damaged.
- Care must be taken about maintenance of the compact discs.

Selecting a Track

You can select a desired track while the disc is being played.

To play the previous track

Press the ⏮ button within 3 seconds after the current track started playing.
Press the ⏮ button twice at least 3 seconds after the current track started playing.

To play the next track

Press the ⏭ button.

To play the current track

Press the ⏮ button 3 seconds later after the current track started playing.

To play the track of your choice

Press the ⏮ or ⏭ button to move to a desired track.

- You can also use the number(0~9) button on the remote control to select a track.

Searching a Track/Folder Quickly

You can select a track/folder directly without the ⏮, ⏭ button.

CDDA/MP3-CD/WMA-CD

1. Turn the **EASY SEARCHING JOG** control on the product to the left or right to select a desired track.
   - You can move to the selected track directly.
2. When the searching is done, the track will automatically start playing.

Searching for a Specific Music Passage on a CD

When listening to a compact disc, you can quickly search for a specific music passage on a track.

Forward Search..... ▶▶
Backward Search ..... ◀◀

You can also press and hold the ⏮, ⏭ button on the product to automatically scan for a track.

Repeat One or All Tracks on the CD

You can repeat playing CD unlimitedly:

- CD containing a specific track.
- Whole tracks of a CD.

1. Press the **REPEAT** button on the remote control.
   Each time you press the **REPEAT** button, the repeat mode will change as following:

   MP3: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM

   CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM
2. When you wish to stop the repeat function, press the **REPEAT** button until "**OFF**" is displayed.
   - **OFF**: Cancels repeat playback.
   - **TRACK**: Repeatedly plays the selected track.
   - **DIR**(DIRECTORY): Repeatedly plays all tracks in the selected folder.
   - **ALL**: Repeatedly plays the entire disc.
   - **RANDOM**: Plays tracks in random order.

A-B Repeat Playback

You can repeatedly play back a designated section of a CD.

1. Press the **REPEAT A-B** button at the beginning of desired part.
   - **'RPT A'** will be displayed.
2. Press the **REPEAT A-B** button at the ending of desired part.
   - **'RPT AB'** will be displayed.
3. To cancel **REPEAT A-B** function, press the **REPEAT A-B** button again.
   - **'OFF'** will be displayed.

➢ REPEAT A-B function is available within a track.

CD Programming

This function is not available during playback of an MP3/WMA-CD.

- You can program the playback order of up to 24 tracks of your choice.
- However, you must stop playing the CD before selecting tracks.

1. While in CD playback mode, press the **STOP**(■) button to stop playing the CD.
2. Press the **ENTER ( )** button to display the message below:

   PROG 01 TRACK---

   (01= program number, ---= track number)

3. Use the ⏮ or ⏭ button to move to a desired track.
   - Press ⏮ to move to the previous track.
   - Press ⏭ to move to the next track.
4. Press the **ENTER (⏎)** button to confirm your selection, the selection is stored and PROG 02 TRACK--- is displayed.
5. To select a different track, following the steps 3 to 4 above.
6. Press the **PLAY** (▶) button to play the programmed tracks.
7. Press the **STOP**(■) button to stop playing the programmed tracks, Press the **STOP** (■) button again to cancel playing the programmed tracks.
   - If you eject the disc or turn off the product or change other function mode, your programming will be canceled.

Checking or Editing the Programmed Track

You can check a list of programmed tracks and edit them as you want.

1. If a programmed track is being played, press the **STOP**(■) button once.
2. Press the **ENTER (⏎)** button twice to display the message below:
   SAVED 01 TRACK 002
   (01= program number, 002= track number)
3. Repeat pressing the **ENTER (⏎)** button until the desired track is displayed.
4. Press the ⏮ or ⏭ button to select a different track.
5. Press the **ENTER (⏎)** button to confirm your selection.
6. To play the programmed tracks, press the **Play** (▶) button.

Playing USB

Connect an external storage device such as USB flash memory or external HDD (Hard Disk Drive) to the product. You can play files in MP3/WMA format.

Before you begin!

1. Connect the external USB storage device to your product.
2. Select the USB mode by pressing the **USB 1 or USB 2** button on the product or the **USB** button on the remote control.
3. The first file of the first directory plays automatically.
4. To stop playing
   Press the **STOP** (■) button to stop playing.

   ➢ **To remove the USB device**
   If you press the **STOP** (■) button once again, you can remove the USB device safely.

   ☛ Do not connect a USB recharger to the USB port of this product. Otherwise, the product may be damaged.

To Select a File from USB Device

You can select an MP3 file during the play.

➢ If you want to move the next/previous(file), press the ⏮,⏭ buttons shortly.
- It moves the next/previous file within the directory.
- If you press the ⏮,⏭ buttons more times than the number of the files in the directory, it will move over to the next directory.

<u>To repeat</u>

1. Press the **REPEAT** button.
   Each time you press the **REPEAT** button, the repeat mode will change as following:
   OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. When you wish to stop the repeat function, press the **REPEAT** button until **"OFF"** is displayed.
   - **OFF**: Cancels repeat playback.
   - **TRACK**: Repeatedly plays the selected file.
   - **DIR**(DIRECTORY): Repeatedly plays all files in the selected folder.
   - **ALL**: Repeatedly plays all files.
   - **RANDOM**: Plays files in random order.

To Use High Speed Search

You can search the desired section quickly during the play.

1. Press the ◀◀,▶▶ button.
   - Each time you press the button, you will move forward/backward fast.

☛ The sound will not output in high speed search.

To Delete a File

You can delete a file in your USB device.

1. Select a file you want to delete.
2. Press the **DELETE** button.
3. Press ⏮,⏭ buttons on the product and remote control to select **YES/NO**.
   - To cancel the selection, press the **RETURN** button on the product.

4. Press the **ENTER** button on the remote control.
   The selected file will be deleted.

☛ The NTFS file system is not supported.

To Skip Next 10 Files

1. Press the **+10** or **-10** button while in playback mode. This will skip the files as many as 10 or -10 from the current file.

Move FOLDER

Press the remote control's **TUNING/ALBUM** ∧,∨ button to move to the previous/next folder.

How to safely remove the USB device

1. Press the (■) button twice while the USB is playing and press the (■) button once when it is at a block state.
2. If a **REMOVE** message appears on screen, remove the USB device.

Before Using the USB Storage

- Some USB devices may not work properly with this product.
- This product supports only an external HDD that is formatted in FAT file system.
- USB 2.0 HDD should be connected to a separate power source. Otherwise, the USB 2.0 HDD will not work at all.
- If an USB external storage is connected to multiple devices, only the MP3 files in the first HDD will be played.
- DRM-applied files are not supported. Digital Right Management: This will restrict unauthorized access to a DRM file so that the copyright of the file is protected from piracy.
- Even if the extension of the file is .mp3, the file cannot be played if it is formatted in MPEG layer 1 or 2.
- Do not use an unrecognized USB hub.
- Only the first 15 characters of a MP3/WMA file are displayed.
- Only removable HDDs with less than 160GB are supported. Depending on the device, a 160GB- or more removable HDD may not be supported.
- It will take several minutes to recognize the files in the selected USB device.
- The USB device (USB HDD, in particular) may cause a delay to move to the next file.
- The USB storage supporting only USB VER1.1 may perform a slow access or may not recognize the file properties.
- The maximum current supported by an external USB device via each USB port is 0.5A (based on DC 5V).
- A certain USB, digital camera device, USB card reader, iPod, iPhone or Smart Phone may not be supported.

Bluetooth

You can use a Bluetooth device to enjoy music with high quality stereo sound, all without wires!

What is Bluetooth?

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, when:
- A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Hi-Fi Component.
- It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partitioning.
- It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Hi-Fi Component with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance is between Hi-Fi Component and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception-sensitivity areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the set. The connection will be automatically cut off if the distance is out of this range. Even within this range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

To connect the Hi-Fi Component to a Bluetooth device

Check if the Bluetooth device supports the Bluetooth compliant stereo headset function.

1. Press the **CD/Bluetooth** button of the Hi-Fi Component to display the **BLUETOOTH** message.
   - You will see WAIT for a while and then READY on the front display of the Hi-Fi Component.
2. Select the Bluetooth menu on the Bluetooth device you want to connect. (Refer to the Bluetooth device's user manual.)
3. Select the Stereo headset menu on the Bluetooth device.
   - You will see a list of scanned devices.
4. Select "**[Samsung] HI-FI XXXXXX**" from the list.
   - When the Component is connected to the Bluetooth device, it will display **CONNECTED → BLUETOOTH** on the front display.

- If the Bluetooth device has failed pair with the Component, delete the previous "[Samsung] HI-FI XXXXXX" found by the Bluetooth device and make it search for the component again.

5. Play music on the connected device.
   - You can listen to the music playing on the connected Bluetooth device over the Hi-Fi Component system.
   - In **Bluetooth** mode, some model's Play/Repeat/Stop/Next/Back functions are not available.

➢ The product only supports Middle Quality SBC data (up to 237kbps@48kHz), and does not support High Quality SBC data (328kbps@44.1kHz).

- The AVRCP feature is not supported.
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Only one Bluetooth device can be paired at a time.
- Once you have turned off Hi-Fi Component and the pairing is disconnected, the pairing will not be restored automatically. To reconnect, you must pair the device again.
- Search or connection may not be performed properly by Hi-Fi Component in the following cases.
  - If there is a strong electrical field around Hi-Fi Component.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with Hi-Fi Component.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
  - Note that such devices as microwave ovens, wireless LAN adaptors, fluorescent lights, and gas stoves use the same frequency range as the Bluetooth device, which can cause electric interference.

To disconnect the Bluetooth device from Hi-Fi Component

You can disconnect the Bluetooth device from Hi-Fi Component. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- Hi-Fi Component will be disconnected.
- When Hi-Fi Component is disconnected from the Bluetooth device, Hi-Fi Component will display **DISCONNECTED → READY** on the front display.

To disconnect Hi-Fi Component from the Bluetooth device

Press the **CD/Bluetooth** button on the front panel of Hi-Fi Component to switch from Bluetooth mode to another mode or turn off Hi-Fi Component.

- The connected Bluetooth device will wait a certain time for a response from Hi-Fi Component before terminating the connection.(Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)
- The currently connected device will be disconnected.

➢ In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Hi-Fi Component and the Bluetooth device exceeds (5 meters).

- If the Bluetooth device comes back into the effective range and then again connect after disconnecting, you can restart to restore the pairing with the Bluetooth device.
- Hi-Fi Component automatically turns off after 25 minutes in the Ready state.

Using My Karaoke

You can use MY Karaoke function to sing along with your favorite CDs and USB.

1. Connect the microphone to the MIC jack on the front of the product.
   - If your microphone jack is larger than 3.5 (ø) MIC jack, you need a Connector-Adaptor(optional) to complete the connection.
   - First, connect the Connector-Adaptor to the MIC jack on the front of the product,
   - Second, connect the microphone (with larger jack) to the Connector-Adaptor.
2. Press the **MIC VOL-, +** button on the remote control to adjust the volume of the microphone.
3. Press the **MY KARAOKE** button on the remote control to suppress the vocal if you need. Each time the button is pressed, the selection is changed as follows:
   MY KARAOKE ON → MY KARAOKE OFF
   - If you hear strange noises (squealing or howling) while using the Karaoke feature, move the microphone away from the speakers. Turning down the microphone's volume or the speaker volume is also effective. Do not set the MICROPHONE towards the SPEAKER.
   - The microphone does not operate in the AUX and TUNER mode.
   - If you connect with the Microphone, GIGA SOUND will automatically turn off. Even if you remove the microphone, it will not turn on.

- When My Karaoke is on, EQ/GIGA SOUND and FOOTBALL MODE does not work.
- After the stop operation, the setting of my karaoke will disappear.
- Only when connected with a Microphone, the my karaoke function is available.

10 Skip Function

Press the +10 or -10 button on the remote control while in playback mode. This will skip the tracks as many as 10 or -10 from the current track.

Auto Change Function

You can circularly play between the disc and the USB.

1. Press the **AUTO CHANGE** button on the remote. Each time press this button, the mode will switch as following:

   AUTO CHANGE ON → AUTO CHANGE OFF

   - When the **AUTO CHANGE** mode is "**ON**",
     - the music will be played on **DISC → USB1 → USB2** continuously.
     - if you press the **POWER** button, function change button or the **EJECT** button, the **AUTO CHANGE** function automatically switches to "**OFF**" mode.
     - the recording can't work.
     - the **REPEAT**, **SLEEP** function can't work and automatically changes to **OFF**.
     - the **CD REC SPEED**, **USB REC**, **NUMBER KEY** and **DELETE** function can't work.
   - When USB is playing, if you disconnected the USB, the **AUTO CHANGE** function automatically switches to "**OFF**" mode.
   - If there's no USB1, it will jump to USB2.

Listening a Radio

To Store the Stations You Want

You can store up to:

15 FM stations, 15 AM stations.

1. Select **FM** or **AM** by pressing the **TUNER/AUX** button.
2. To search for a station by the preset mode or the manual mode, press the **TUNNING MODE** button on the remote control or the **STOP** button on the product.
   - **Preset** : Once or more times until PRESET is displayed. You can search the stored frequencies in the preset mode.
   - **Manual** : Once or more times until MANUAL is displayed. You can search the frequencies one by one in the Manual mode.
3. Select the station to be stored by:
   - Pressing the **TUNING/ALBUM** ∧ or ∨ button on the remote control to select the preset station.
4. Press the **MO/ST** button to switch between stereo and mono.
   - In a poor reception area, select **MONO** for a clear, interference-free broadcast.
   - This applies only when listening to an FM station.
5. If you do not want to store the radio station found, revert to Step **3** and search for another station. Otherwise:

   a. Press the **ENTER** button.

   b. Or, press the **TUNING/ALBUM** button on the remote control to select a program number.

   c. Press the **ENTER** button to save the preset.
6. To store any other radio frequencies required, repeat Steps **3** to **4**.

➢ **In Tuner mode**

- In the Manual mode, you can use ⏮ or ⏭ button or the **EASY SEARCHING JOG** control.
- In the Preset mode, you can use ⏮ or ⏭ button or the **EASY SEARCHING JOG** control on the product to search a stored radio station.

Selecting a Stored Station

You can listen to a stored radio station as following:

1. Select **FM** or **AM** by pressing the **TUNER/AUX** button on the product and remote control.
2. Press the **TUNING MODE** button on the remote control until "**PRESET**" is displayed.
3. Press ⏮,⏭ button on the main unit or **TUNING/ALBUM** ∧ , ∨ on the remote control to select a desired preset number.

   or

   Turn the **EASY SEARCHING JOG** control left or right on the main unit to select the stored station.

Timer Function

Setting the Clock

For each step, you have a few seconds to set the required options. If you exceed this time, you must start again.

1. Press the **TIMER SET** button on the remote control twice, "**CLOCK SET**" is displayed.
2. Press the **ENTER (↵)** button on the remote control, the hour flashes.
   - Increase the hours: ∧
   - Decrease the hours: ∨
3. When the correct hour is displayed, press the **ENTER (↵)** button and then the minutes flashes.
   - Increase the minutes: ∧
   - Decrease the minutes: ∨
4. When the correct minute is displayed, press the **ENTER (↵)** button and then "**TIMER PLAY SET**" appears in the display.

Setting the Timer

The timer enables you to switch the product on or off at specific times automatically.

- Before setting the timer, check that the current time is correct.
- For each step, you have a few seconds to set the required options. If you exceed this time, you must start again.
- If you no longer want the product to be switched on or off automatically, you must cancel the timer by pressing the **TIMER ON/OFF** button.

Example: You wish to wake up to music every morning.

1. Press the **TIMER SET** button until **TIMER PLAY SET** is displayed.
2. Press the **ENTER (↵)** button.
   Result: **ON TIME** is displayed for a few seconds, you can set the timer switch-on time.
3. Set the timer switch-on time.
   a Press the **TUNING/ALBUM** ∧ or ∨ button to set the hours.
   b Press the **ENTER (↵)** button.
   Result: The minutes flash.
   c Press the **TUNING/ALBUM** ∧ or ∨ button to set the minutes.
   d Press the **ENTER (↵)** button.
   Result: **OFF TIME** is displayed for a few seconds, you can now set the timer switch-off time.
4. Set the timer switch-off time.
   a Press the **TUNING/ALBUM** ∧ or ∨ button to set the hours.
   b Press the **ENTER (↵)** button.
   Result: The minutes flash.
   c Press the **TUNING/ALBUM** ∧ or ∨ button to set the minutes.
   d Press the **ENTER (↵)** button.
   Result: **VOLUME XX** is displayed, where **XX** corresponds to the volume already set.
5. Press the **TUNING/ALBUM** ∧ or ∨ button to adjust the volume level and press the **ENTER (↵)** button.
   Result: The source to be selected is displayed.
6. Press the **TUNING/ALBUM** ∧ or ∨ button to select the desired source to be played when the product switches on.

If you select...	You must also...
FM/AM (radio).....	**a** Press the **ENTER (↵)** button. **b** Select a preset station by pressing the **TUNING/ ALBUM** ∧ or ∨ button.
CD (compact disc)	Load a compact disc.
USB	Connect the USB device.

7. Press the **ENTER (↵)** button.
   Result: **TIMER REC SET** (Do you want to record?) is displayed.
8. Press the **ENTER (↵)** button.
   Result: **REC SET YES/NO** is displayed, you can press the **TUNING/ALBUM** ∧ or ∨ button to select the **REC YES** or **REC NO**, and then press **ENTER** button.

1) If you select the **REC NO**, it will cancel tuner timer recording even if you have already set the tuner timer recording.

2) If you select the **REC YES**, you can set the tuner timer recording.

a. Press the **ENTER (↵)** button.
Result: **ON TIME** is displayed for a few seconds, you can set the tuner timer recording switch-on time.

b. Press the **ENTER (↵)** button.
Result: **OFF TIME** is displayed for a few seconds, you can set the tuner timer recording switch-off time.

- The maximum time of tuner and aux timer recording is 5 hours.
- If the timer switch on and off times are identical, the word **ERROR** is displayed.
- You may use ⏮, ⏭ buttons on the product instead of the **TUNING/ALBUM** ∧ or ∨ button to adjust in step 3 to 8.
- If the switch-on or -off time is the same as the timer recording time, only the switch-on or -off time is effective, and the timer recording is not applied.
- If the auto timer is turned on,the CD or USB function may require an additional step to be activated depending on the disc(or device). So it is better for you to select the tuner function instead.
- If you select CD or USB mode when there is no disc or no USB in the product, it will automatically change to TUNER.

Cancelling the Timer

After having set the timer, it will start automatically as shown by the TIMER ON message on the display. If you no longer wish to use the timer, you must cancel it.

To cancel the timer, Press the **TIMER ON/OFF** button once.
To restart the timer, Press the **TIMER ON/OFF** button once again.

- When you select the TIMER OFF mode, the TIMER RECORDING and TIME function are not available.

Recording Function

Basic Recording

You can record sound of the CD, USB, the Radio Broadcasting, and the external source into the USB storage device.

1. Connect the external USB storage device you want to record to the USB (⇐ REC) on your product. Music does not play back during file copy.
2. Play a disc or USB, adjust the radio frequency or connect the external source to your product.

   CD
   - Press the **CD** on the product to select the CD function.
   - Insert a CD gently into the disc slot.
   - Use the CD selection (⏮ or ⏭) buttons to select the desired song.

   TUNER
   - Select FM or AM by pressing the **TUNER/AUX** button.
   - Adjust the Radio frequency you want to record.

   USB 1
   - Connect the USB device including original files USB device to USB 1 jack.
   - Press the **USB** button to select USB 1.
   - Play a song from the USB 1.

   External Source
   - Connect an External device/MP3 player to the product.
   - Press the **TUNER/AUX** button to select <AUX IN 1 or AUX IN 2>.
   - Play a song from the external device.
3. Press the **USB REC** button on the remote control to start recording.

   CD
   - Aparece el mensaje de grabación de pista y se inicia la grabación de CD.
   - If you want to record the all tracks of disc, press and hold the **USB REC** button. A continuación, aparece el mensaje de grabaciónde CD completo.

   RADIO
   - Aparece el mensaje de grabación de pista y se inicia la grabación de sintonizador.

   CD-ROM/ USB
   - “FILE COPY” is displayed and recording starts.
   - You can also copy a folder including MP3/WMA files to USB 2 device. if you press and hold the USB REC button while the system play an MP3 or WMA file in the folder, your system may show "FOLDER COPY".
   - If you play the MP3 or WMA file, the file will be copied into the USB device. Your system may show "EXIST FILE". When the recording is done, “STOP” will be displayed.
   - If there is the same file name when you copy, "EXIST FILE" is displayed, and the function is canceled.
   - When a microphone is connected to the product if you press the USB REC button, it activates the MP3 Recording not Copy function.
   - When shortly pressing a USB REC button, the file copy starts and when shortly pressing a USB REC button for seconds, the folder copy starts.

   External Source
   - Aparece el mensaje de grabación de pista y se inicia la grabación de AUX.

   CD/USB1(MP3) & MIC
   - Aparece el mensaje de grabación de pista y se inicia la grabación de MP3.
4. To stop recording, press the **STOP** (■) button and then automatically create and save as the MP3 file.
5. After the recording, a directory named “RECORDING”(CD-DA), “CD COPY”(CD-ROM/ USB(WMA/MP3)), “TUNER RECORDING”, “AUX RECORDING” or “MP3 RECORDING” will be created in your device.

- The WMA/MP2 file just can be copied not recorded.
- Do not disconnect the USB or the AC Cord during the recording as this may cause file damage.
- If you disconnected USB device during the recording, the product will be power off and you may not delete the recorded file, In this case, please connect the USB device to the PC and backup the USB data on the PC first and then format the USB device.
- When the USB memory is not enough, it will be displayed "NOT ENOUGH MEMORY".
- The recording works if the USB device or the HDD is formatted in the FAT file system. (The NTFS file system is not supported.)
- When you use CD high speed search function, the CD recording can't work.
- Sometimes, the recording time may be longer with some USB devices.
- In the program mode, you can't use the CD recording function.
- When all recording, the EQ and GIGA SOUND functions can not work and automatically change to OFF.
- When the CD recording, the REPEAT function can not work and automatically changes to OFF.
- If you use the MIC function during the CD recording, the voice from the microphone will be recorded.
- You can not record the radio when searching or no available frequencies in the Tuner mode.
- Note that setting the input level too loud when recording music from an external device through the AUX and USB channel may introduce noise into the recording. In that case, lower the external device's volume level.

Recording Speed

Each time you press the CD REC SPEED button on the remote control, the recording speed will change as following:

RECORD SPEED x 1 ➞ RECORD SPEED x 4

- While the tuner or external source is recording, the recording speed does not supported.
- When you select **RECORD SPEED x 4**, the audio sound will not be output.
- If you connected the microphone, you just have one recording speed mode: RECORD SPEED x 1.
- During recording, if you disconnect the microphone, the recording will stop, even if you reconnect the microphone, it will still stop.

Special Sound Effect

Selecting EQ Mode

Your product supports the predefined equalizer settings between high and low frequencies to be in harmonious with the current music genre.

1. Press the **EQ** button.
   Each time you press this button, the sound mode will switch as following:
   OFF➞FLAT➞RANCHERA➞SAMBA➞CUMBIA➞HABANERA➞BOOMBA➞REGGAE➞MERENGUE➞SALSA➞PARTY➞POP➞HIP HOP➞ROCK➞JAZZ➞CLASSIC➞ELECTRONIC➞MP3 ENHANCER➞VIRTUAL SOUND➞USER EQ
2. If you want to set the **USER EQ** mode, select the **USER EQ**, then press the **ENTER** button. You can set the **BASS**, **MID**(Middle) and **TREB**(Treble) level.
   Result: The BASS level(left numeric) flash.
   Press the **TUNING/ALBUM** ∧ or ∨ button to select from -06 to 06.
   Press the **ENTER** button.
   Result: The MIDDLE level(middle numeric) flash.
   Press the **TUNING/ALBUM** ∧ or ∨ button to select from -06 to 06.
   Press the **ENTER** button.
   Result: The TREBLE level(right numeric) flash.
   Press the **TUNING/ALBUM** ∧ or ∨ button to select from -06 to 06.
   Press the **ENTER** button.
   Result: setting is completed.
   - When all recording, the EQ function can't work and the EQ automatically switches to "OFF" mode.
   - If no buttons is pressed within 8 seconds, your settings will automatically be cancelled and the previous settings will be saved.
   - The EQ mode may be different depending on your region.

Using the FOOTBALL Mode

You can directly select the football mode for listening a sports broadcasting in realism.

1. Press the **FOOTBALL MODE** button on the product.
   Each time you press the button, the sound mode will switch as following:
   FOOTBALL OFF ➞ FOOTBALL MODE 1 ➞ FOOTBALL MODE 2
   - The FOOTBALL mode may be different depending on your region.

GIGA SOUND Function

Your product is equipped with the function of GIGA SOUND mode.
The function of GIGA SOUND mode amplifies bass and improves high key or bass twice as much for you to appreciate powerful real sound.

1. Press the **GIGA SOUND BEAT** button on the main unit or the **GIGA** button on the remote control.
   Each time press this button, the sound will switch as following:
   GIGA SOUND BEAT ➞ GIGA SOUND OFF
2. To cancel this function, press the **GIGA SOUND BEAT** button until the "**OFF**" is displayed.
   - The **GIGA SOUND** mode may be different depending on your region.

BEAT WAVING Function

You can switch the Speaker LED mode to your preference.

1. Each time you press the **BEAT WAVING** button on the product, the Speaker LED display mode will change as following:
   PARTY 1 ➞ PARTY 2 ➞ FUN 1 ➞ FUN 2 ➞ PURE ➞ FRESH ➞ LOVE ➞ JOY ➞ SUNSET ➞ SUNRISE ➞ NATURE 1 ➞ NATURE 2 ➞ WAVE 1 ➞ WAVE 2 ➞ AURORA ➞ OFF
   - If you select the **BEAT WAVING OFF**, all of the speaker LED Lightings will turn off.

DJ BEAT Function

It sets FLANGER, PANNING, CHORUS, WAHWAH sound effect and the level of each effect is adjustable.

☛ The set scope is [-15 ~ +15] and the initial set up value are all 0.

FLANGER : It creates a vibration that is equal to the jet's rise/fall.

PANNING : It increass the left/right speaker's output by turn and makes it sound like it is moving from side to side.

WAHWAH : It sounds like 'Wah~ Wah~'.

CHORUS : It creates a vibration like a singing a chorus.

1. To set the desired effect, press one of the **FLANGER**, **PANNING**, **CHORUS**, **WAHWAH** button of the product.
   - The blue LED turns on around the relevant button and the **DJ BEAT** button.
   - You can control the level of effect that was set to Volume Jog.
     In order to control the volume, press the product's **DJ BEAT** button.
   - To cancel the set effect, press the relevant button once more.
   - To change the set effect, press the desired effect button.
   - The **PANNING** effect can be set with the **FLANGER**, **CHORUS**, **WAHWAH** effect in duplicate.
   - To set the **PANNING** effect in duplicate, press the **PANNING** button when another effect is set up or press another effect button when the **PANNING** effect has been applied.
   - Use Volume JOG to control the level of effect that was set up at the end.
   - To control the level of effect that was previously set, press the button of effect that was set up at the end and cancel the last effect first.

Booting Sound Function

If you set the booting sound, you can feel the magnificent audio output of the product while it boots up.

1. Press the product's **GIGA SOUND BEAT** button or the remote control's **GIGA** button for a long time.
   - The **BOOTING SOUND** menu appears on the display panel.
2. Press the product's **GIGA SOUND BEAT** button or the remote control's **GIGA** button for a long time to turn **ON** or **OFF** the **BOOTING SOUND**.

Troubleshooting

Refer to the chart below when this product does not function properly. If the problem you are experiencing is not listed below or if the instruction below does not help, turn off the product, disconnect the power cord, and contact the nearest authorized dealer or Samsung Electronics Service Center.

Symptom	Check/Remedy
I cannot eject the disc.	• Is the power cord plugged securely into the outlet? • Turn off the power and then turn it back on.
Playback does not start immediately when the Play/Pause button is pressed.	• Are you using a deformed disc or a disc with scratches on the surface? • Wipe the disc clean.
Sound is not produced.	• No sound is heard during fast playback, slow playback, and step motion playback. • Are the speakers connected properly? Is the speaker setup correctly customized? • Is the disc severely damaged?
The remote control does not work.	• Is the remote control being operated within its operation range of angle and distance? • Are the batteries drained?
• The product is not working. (Example: The power goes out or the front panel key doesn't work or a strange noise is heard.) **• The product is not working normally.**	• While “NO DISC” message appears on the display of the product, press and hold the **STOP** (■) button on the product for longer than 5 seconds with no disc (**RESET** function). Using the **RESET** function will erase all stored settings. Do not use this unless necessary.
Can't receive radio broadcast.	• Is the antenna connected properly? • If the antenna's input signal is weak, install an external FM/AM antenna in an area with good reception.

Specifications

Specifications

General	Weight	Main unit	8 Kg
		Speaker	70 Kg
	Dimensions	Main unit	588 (W) X 238 (H) X 388 (D)
		Speaker	588 (W) X 882 (H) X 577 (D)
	Operating Temperature Range		+5°C~+35°C
	Operating Humidity Range		10 % to 75 %
FM Tuner	Signal/Noise ratio		55 dB
	Usable sensitivity		10 dB
	Total harmonic distortion		1 %
AM Tuner	Signal/Noise ratio		30 dB
	Usable sensitivity		70 dB
	Total harmonic distortion		4 %
CD Disc	CD : 12 cm (COMPACT DISC)		Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
			Maximum Play Time : 74 min.
Amplifier	Front speaker output		640W/CH (4Ω)
	Subwoofer output		640W/CH (4Ω)
	Frequency range		22Hz~20KHz
	S/N Ratio		65 dB
	Channel separation		60 dB
	Input sensitivity		(AUX)800mV

*: Nominal specification
- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For information on the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com.ar
URUGUAY	000 405 437 33	www.samsung.com
PARAGUAY	009 800 542 0001	www.samsung.com.py
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com.br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72	www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com/pe
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve

MX-FS9000

Sistema de componentes Hi-Fi PREMIUM MP3/WMA/CD-DA con CD/USB

Manual del usuario

Para evitar cualquier avería o daños, lea detalladamente este manual deinstrucciones antes de conectar y utilizar este aparato. Conserve el manual para referencia futura. (Sólo México)

Imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Advertencias de seguridad

PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA.
NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE A PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

	PRECAUCIÓN NO ABRIR PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS	
Este símbolo indica "voltaje peligroso" dentro del producto y representa un riesgo de descarga eléctrica o daños personales.	**PRECAUCIÓN** : PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR LA PUNTA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELO TOTALMENTE.	Este símbolo indica que se incluyen instrucciones importantes con el producto.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN

- No debe exponer el aparato a gotas ni salpicaduras de agua ni a objetos con líquido, como jarrones, evitando colocarlos sobre el aparato.
- El enchufe de corriente se utiliza como un dispositivo de desconexión y debe estar a mano en todo momento.
- Utilice únicamente un enchufe con una toma de tierra y un receptáculo apropiados.
  - Una toma de tierra inadecuada puede causar descargas eléctricas o daños en el equipo. (Solo equipo de Clase I.)
- RADIACIÓN DE LÁSER VISIBLE E INVISIBLE DE CLASE 3B AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ DE LUZ (IEC 60825-1)
- ESTE PRODUCTO UTILIZA UN LÁSER. EL USO DE CONTROLES, AJUSTES O PROCEDIMIENTOS NO ESPECIFICADOS EN ESTE DOCUMENTO PUEDEN TENER COMO RESULTADO LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES PELIGROSAS. NO ABRA LAS CUBIERTAS NI REALICE REPARACIONES POR SU CUENTA. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUCT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE 1

Este reproductor de CD está clasificado como un productor LÁSER de CLASE 1.
El uso de controles o ajustes o la ejecución de procedimientos distintos a los especificados en este documento pueden dar como resultado la exposición peligrosa a radiaciones.

PELIGROSO

- Cumple con el estándar 21CFR 1040.10 excepto en lo que concierne a desviaciones conforme al Aviso sobre láser nº 50, del 24 de junio de 2007.
- RADIACIÓN DE LÁSER VISIBLE E INVISIBLE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA AL HAZ DE LUZ. (FDA 21 CFR)

- Podría aplicársele una tarifa de administración si
  a. se requiere la asistencia de un ingeniero y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
  b. se lleva la unidad a un centro de reparación y el producto no tiene ningún defecto (es decir, no se ha leído el manual del usuario).
- El importe de dicha tarifa le será notificada antes de realizar el trabajo o de acudir a su domicilio.

Información importante sobre su uso

Precauciones

- Asegúrese de que la toma de CA doméstica cumpla con los requisitos indicados en la pegatina de identificación de la parte posterior del producto.
- Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para ventilación (7,5~10 cm).
- No coloque el producto sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden tapados.
- No apile nada sobre el producto.
- Antes de trasladar el producto, asegúrese de que el orificio de inserción de disco esté vacío.
- Para desconectar completamente el producto de la toma de CA, retire el enchufe principal de la toma de corriente, especialmente cuando se deje sin utilizar por un período de tiempo prolongado.
- Durante tormentas, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar el producto.
- No exponga el producto a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provocar una avería en el producto.
- Proteja el producto de la humedad y de un calor excesivo o de equipos que generen fuertes campos magnéticos o eléctricos (es decir, bocinas).
- Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si el producto no funciona correctamente. El producto no ha sido diseñado para uso industrial.
- Este producto es solo para uso personal.
- Es posible que se produzca condensación en el producto o en el disco con temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la temperatura de la sala.
- Las pilas utilizadas en este producto contienen productos químicos que son peligrosos para el medio ambiente. No tire las pilas con el resto de la basura doméstica.
- Mantenga un espacio abierto de aproximadamente 15 cm en los lados y en la parte posterior del sistema con fines de ventilación.
- Coloque las bocinas a una distancia razonable en un lado del sistema para garantizar un buen sonido estéreo.
- Dirija las bocinas hacia el área de audición.

Precauciones sobre el manejo y almacenamiento de discos

Pequeños arañazos en el disco pueden reducir la calidad del sonido y de la imagen o provocar saltos.

Tenga especial cuidado de no arañar los discos al manejarlos.

Sujeción de discos

- No toque el lado de reproducción del disco.
- Sujete el disco por sus bordes de forma que no deje huellas en su superficie.
- No adhiera papel ni cinta en el disco.

Almacenamiento de discos

- No los exponga a la luz directa del sol.
- Guárdelos en un área ventilada fresca.
- Guárdelos en una funda de protección limpia y en posición vertical.
- No deje que los discos se ensucien.
- No cargue discos agrietados o arañados.

Manejo y almacenamiento de discos

Si deja huellas en el disco, límpielas con un detergente suave diluido en agua y límpielo con un paño suave.

- Al limpiar, pase el paño suavemente de dentro a fuera del disco.
- Puede formarse condensación si el aire caliente entra en contacto con las piezas frías del interior del producto. Cuando se forma condensación dentro del producto, es posible que no funcione correctamente. Si se produce, retire el disco y deje el producto encendido por 1 o 2 horas.

Tipos de disco y formato de disco

Este producto no admite archivos Secure (DRM) Media.

Discos CD-R

- Es posible que algunos discos CD-R no puedan reproducirse según el dispositivo de grabación de disco (grabador de CD o PC) y de las condiciones del disco.
- Utilice un disco CD-R de 650 MB / 74 minutos.
  No utilice discos CD-R de más de 700 MB / 80 minutos ya que es posible que no se reproduzcan.
- Es posible que no puedan reproducirse algunos discos CD-RW (regrabables).
- Solo pueden reproducirse correctamente los CD-R que se hayan "cerrado" correctamente. Si se cierra la sesión pero el disco se deja abierto, es posible que no pueda reproducir totalmente el disco.

Discos CD-R MP3/WMA

- Solo podrán reproducirse discos CD-R con archivos MP3 en formato ISO 9660 o Joliet.
- Los nombres de archivo MP3 no deben contener espacios ni caracteres especiales (. / = +).
- Utilice los discos grabados con una velocidad de compresión/descompresión de datos superior a 128 Kbps.
- Solo podrán reproducirse archivos con las extensiones ".mp3" y ".wma".
- Solo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido solo hasta el segmento en blanco.
- Si el disco no está cerrado, el inicio de la reproducción tardará más tiempo y no podrá reproducir todos los archivos grabados.
- En archivos codificados con un formato de velocidad de bits variable (VBR), es decir, los archivos codificados con una velocidad de bits baja y alta (p. ej.: 32 Kbps ~ 320 Kbps), es posible que se salte el sonido durante la reproducción.
- Es posible reproducir un máximo de 999 pistas por CD.
- Formatos de audio admitidos (velocidad de bits): WMA 56~128 kbps, MP3 80~320 kbps

Índice general

Índice general

Gracias por adquirir el sistema de componentes Hi-Fi SAMSUNG.
Lea detenidamente estas instrucciones.
Le permitirán utilizar el sistema con facilidad y aprovechar todas sus funciones.

Advertencias de seguridad **2**

Información importante sobre su uso **3**
- Precauciones 3
- Precauciones sobre el manejo y Almacenamiento de discos 3
- Tipos de disco y formato de disco 3

Accesorios **4**

Descripción **5**
- Panel frontal 5
- Panel posterior 6
- Mando a distancia 7
  - Instalación de las pilas del mando a distancia 7
- Conexión de las bocinas 8
- Colocación del pie de la bocina 8

Funciones básicas **9**
- Función Display 9
- Reproducción de CD 9
  - Carga de un disco compacto 9
  - Reproducción de CD/MP3/CD WMA 9
  - Selección de una pista 10
  - Búsqueda rápida de una pista/carpeta 10
  - Búsqueda de un pasaje de música específico en un CD 10
  - Repetición de una o todas las pistas de un CD 10
  - Repetición de reproducción A-B 10
  - Programación de CD 10
  - Comprobación o edición de la pista programada 11
- Reproducción USB 11
  - Antes de empezar 11
  - Para seleccionar un archivo del dispositivo USB 11
  - Para realizar una búsqueda a alta velocidad 11
  - Para borrar un archivo 11
  - Para saltar los 10 archivos siguientes 12
  - Mover CARPETA 12
  - Cómo quitar el dispositivo USB con seguridad 12
  - Antes de utilizar el dispositivo de almacenamiento USB 12
- Bluetooth 12
  - ¿Qué es Bluetooth? 12
  - Para conectar el Componente Hi-Fi a un dispositivo Bluetooth 12
  - Para desconectar el dispositivo Bluetooth del Componente Hi-Fi 13
  - Para desconectar el Componente Hi-Fi del dispositivo Bluetooth 13
- Utilización de My Karaoke 13
- Función Saltar 10 14
- Función de cambio automático 14
- Audición de radio 14
  - Para almacenar las emisoras deseadas 14
  - Selección de una emisora de radio 14

Funciones avanzadas **15**
- Función de temporizador 15
  - Ajuste del reloj 15
  - Ajuste del temporizador 15
  - Cancelación del temporizador 16
- Función de grabación 16
  - Grabación básica 16
  - Velocidad de grabación 17
- Efecto de sonido especial 17
  - Selección del modo EQ 17
  - Uso del modo FOOTBALL 17
  - Función GIGA Sound 17
  - Función BEAT WAVING 18
  - Función DJ BEAT 18
  - Función de sonido de arranque 18

Solución de problemas **19**

Especificaciones **20**

Símbolos Importante Nota

Accesorios

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.

Manual del usuario

Mando a distancia

Antena de FM

Antena de AM

Cable de alimentación

PIE de caucho

- Las figuras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan solo para referencia y pueden diferir del aspecto real del producto.

Descripción

Panel frontal

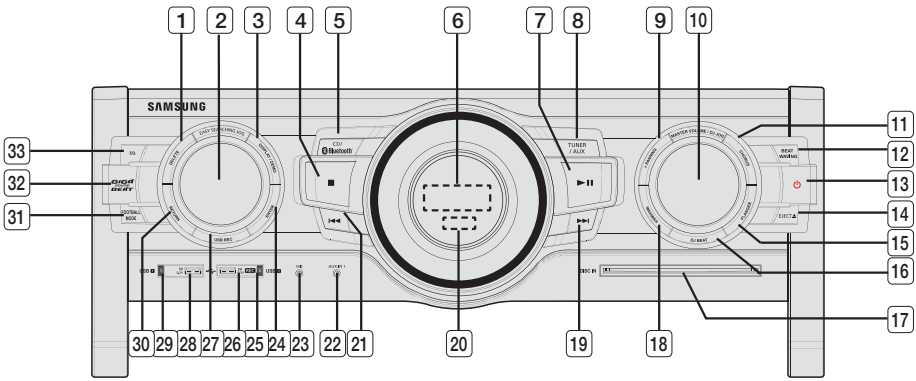

1. Botón DELETE

2. EASY SEARCHING JOG

3. Botón DISPLAY/ DEMO

4. Botón PARAR

5. Botón CD/ Bluetooth

6. Panel de visualización

7. Botón REPRODUCIR/PAUSA

8. Botón TUNER/AUX

9. Botón +PANNING para efecto de sonido DJ BEAT

10. Control VOLUMEN PRINCIPAL/MANDO DJ

11. Botón CHORUS para efecto de sonido DJ BEAT

12. Botón BEAT WAVING

13. Botón de encendido

- Este botón se pulsa para encender o apagar el producto.

14. Botón EXPULSAR

15. Botón FLANGER para efecto de sonido DJ BEAT

16. Botón DJ BEAT

17. Ranura de DISCO

18. Botón WAHWAH para efecto de sonido DJ BEAT

19. Botón BUSCAR ADELANTE/SALTAR

20. SENSOR DE MANDO A DISTANCIA

21. Botón BUSCAR ATRÁS/SALTAR

22. Toma AUX IN 1

Conexión de un dispositivo externo como un reproductor MP3.

- Conecte AUX IN 1 en la parte frontal del producto a la salida de audio de audio del dispositivo externo / reproductor MP3.
- Presione el botón **TUNER/AUX** para seleccionar AUX 1.

23. Toma MIC

24. Botón ENTER

25. Botón USB 2 SELECT

26. Toma USB 2 para reproducción y grabación USB

27. Botón USB REC

28. Toma USB 1 solo para reproducción

29. Botón USB 1 SELECT

30. Botón RETURN

31. Botón FOOTBALL MODE

32. Botón GIGA SOUND BEAT

33. Botón EQ

Panel posterior

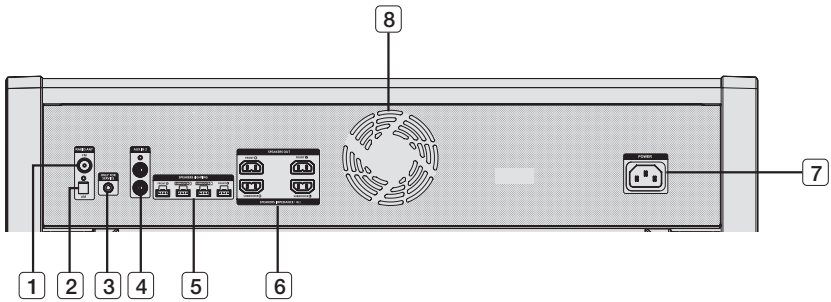

1. Terminal de conector de antena de FM

1. Conecte la antena de FM al terminal del conector de la antena de FM.
2. Mueva lentamente el cable de la antena alrededor hasta que encuentre un punto en el que haya una buena recepción y fíjelo en la pared o en otra superficie rígida.
3. Si la recepción es pobre, es posible que tenga que instalar una antena exterior. Para hacerlo, conecte la antena de FM exterior al terminal del conector de la antena FM del producto utilizando un cable coaxial de 75 Ω (no suministrado).

2. Terminal de conector de antena de AM

1. Enchufe el conector de la antena AM en el terminal del conector de la antena AM de la parte posterior del producto.

3. ONLY FOR SERVICE

- Esta toma es para pruebas, no la utilice.

4. Terminales de AUX IN 2

1. Utilice el cable de audio (no suministrado) para conectar AUX IN 2 en el producto a la salida de audio del dispositivo de salida analógico externo.
   - Asegúrese de que coincidan los colores de los conectores.
   - Si el dispositivo analógico externo solo tiene un terminal de salida de audio, conecte el izquierdo o el derecho.
   - Presione el botón **TUNER/AUX** para seleccionar AUX 2.
   - Si no se realiza ninguna acción con los botones durante más de 8 horas en modo AUX, la unidad se apagará automáticamente.

5. Terminales LED para Speaker Beat Waving.

6. Terminales de las bocinas de 2,2 canales

Los terminales de los conectores de las bocinas se encuentran en la parte trasera del sistema.

1. Para conseguir una calidad de sonido correcta, inserte los conectores de las bocinas en las tomas del mismo color del sistema de terminales de las bocinas.
   - Canal IZQUIERDO (con la marca **L**, Blanco/Púrpura).
   - Canal DERECHO (con la marca **R**, Rojo/Púrpura).
   - No enchufe el conector púrpura del SUBWOOFER en el terminal Blanco o Rojo forzándolo.

7. POWER

- Utilice únicamente el cable de alimentación proporcionado como un accesorio.

8. Ventilador de refrigeración

- El ventilador funciona mientras se enciende la unidad.
  Si se define en el volumen mínimo, el ventilador no funcionará.
  Debe asegurarse de que tiene un espacio libre mínimo de 10 cm. alrededor del ventilador al instalar el producto.

Mando a distancia

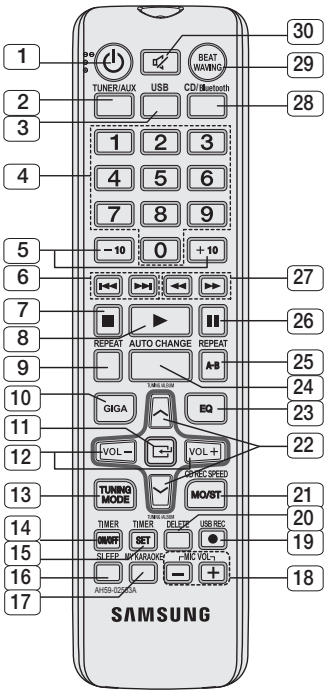

1. POWER
2. TUNER/AUX
3. USB
4. Botón numérico (0~9)
   Durante la reproducción, presione el número de pista que desee. Se reproduce la pista seleccionada.
5. SALTAR (-10, +10)
6. SALTAR
7. PARAR
8. REPRODUCIR
9. REPEAT
10. GIGA
11. INTRO
12. VOLUMEN (-,+)
13. TUNING MODE
14. TIMER ON/OFF
15. TIMER SET
16. SLEEP
    Define el tiempo de reposo para apagar el producto.
17. MY KARAOKE
18. VOLUMEN MICR. -, +
19. USB REC
20. DELETE
21. Mono/Estéreo para FM, CD REC SPEED para copia de CD
22. TUNING/ALBUM ∧,∨
23. EQ
24. AUTO CHANGE
25. REPEAT A-B
26. PAUSA
27. BUSCAR
28. CD/Bluetooth
29. BEAT WAVING
30. SILENCIO
    Desactiva temporalmente el sonido.

Instalación de las pilas del mando a distancia

- Coloque las pilas en el mando a distancia de forma que coincidan las polaridades: (+) con (+) y (–) con (–).
- No deseche las pilas en el fuego.
- No genere un cortocircuito, desarme o recaliente las pilas.
- Si las pilas se reemplazan de manera incorrecta existe peligro de explosión. Reemplácelas únicamente por el mismo tipo o un tipo equivalente.
- El mando a distancia se puede utilizar a una distancia de unos 7 metros (23 pies) en línea recta.

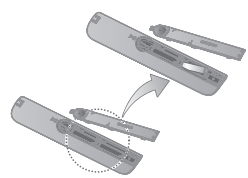

* Tamaño de pila: AAA

Conexión de las bocinas

Con esto se completa la colocación de las bocinas.

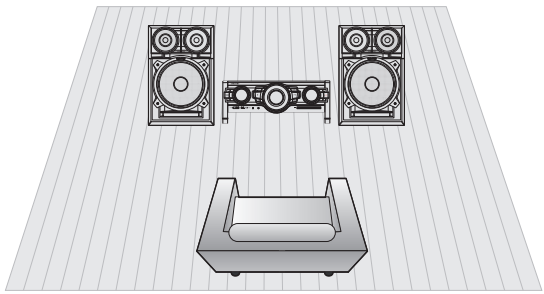

☛ Es posible que el producto no funcione correctamente si no se instala de acuerdo con la configuración de las bocinas recomendada o si se somete a movimientos bruscos o impactos externos.

☛ No alargue los cables de las bocinas ni los presione ni los pellizque con objetos pesados.

Colocación del pie de la bocina

Coloque el pie de la bocina que se suministra en la esquina trasera de la parte inferior de la bocina para estabilizar las bocinas y evitar que se resbalen.

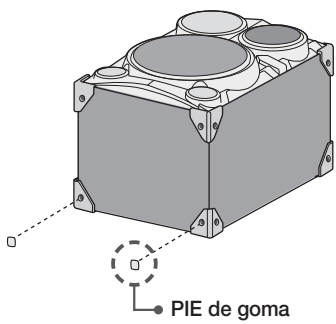

Función Display

Puede ver en pantalla todas las funciones disponibles, ajustar el brillo de la pantalla y encender/apagar la pantalla/LED.

Cada vez que presione el botón **DISPLAY/DEMO** en el modo de visualización cambiar como se indica a continuación:

- **Función Dimmer**
  Se selecciona la función del atenuador y la pantalla se oscurece.
- **LED OFF**
  El LED se apaga mientras está operativa la función del atenuador.
- **Clock ON**
  Aparece el reloj que se establezca.
- **Display/LED ON**
  Se enciende toda la pantalla y el LED.

➢ **Función DEMO de música**
Presione el botón DISPLAY/DEMO por 5 segundos para reproducir la demo de música.
Cuando presione el botón DISPLAY/DEMO, la función operará como se indica a continuación:
DIMMER → LED Apag (unidad/bocina) → **--:--** [visual. hora] → LED Enc (unidad/bocina)

- Para cancelar el modo de Demo de música
- Presione el botón DISPLAY/DEMO durante 5 segundos. Se cancela el modo actual y se apaga el producto.
- Presione el botón TUNER/AUX, CD/Bluetooth o USB. El modo actual se cancela y el modo se cambia al modo seleccionado.
- Mientras se reproduce la DEMO de música, todos los botones no estarán operativos a excepción de ⏻ [Alimentación], VOL, 🔇 [SILENCIO] y los botones mencionados anteriormente.
- Si conecta la bocina a AUX1 mientras aparece DEMO, el sonido se generará a través de AUX1 y podrá utilizar los botones VOL y 🔇 [SILENCIO].

Reproducción de CD

Carga de un disco compacto

Puede reproducir discos compactos de 12 cm sin necesidad de ningún adaptador.

1. Inserte un disco con suavidad en la ranura del disco con la etiqueta hacia arriba y, a continuación, el disco se reproducirá automáticamente.
   - Puede cargar o descargar discos compactos cuando se seleccione la función de radio, USB o fuente auxiliar, y cuando presione el botón **EJECT**, el resto de las funciones cambiará al modo de CD.
   - Si no se presiona ningún botón en el producto o en el mando a distancia por más de 3 minutos cuando el producto se encuentra en modo de pausa, cambiará al modo de parada.
   - Si no se presiona ningún botón en el producto o en el mando a distancia por más de 25 minutos cuando el producto se encuentra en modo de parada, se apagará automáticamente.

Reproducción de CD/MP3/CD WMA

☛ Este producto se ha diseñado para reproducir un CD de audio, CD, CD-R, CD-RW, MP3/WMA-CD.

1. Introduzca un disco suavemente en la ranura de disco con la etiqueta hacia arriba.
2. Se reproducirá automáticamente el disco.
   - Para audio MP3/WMA-CD, la búsqueda de pistas del disco puede tardar varios minutos.
   - Si reproduce un archivo con un nombre o un medio MP3/WMA-CD que no tenga caracteres especiales, el título de la canción aparecerá en la pantalla. (Es posible que no se indique ningún otro idioma que no sea el inglés.)
   - Una pista que contenga caracteres especiales no se mostrará en la pantalla.

<Pantalla de reproducción de CD>

3. Ajuste el volumen según sus necesidades con los siguientes procedimientos.
   - Gire el control **VOLUME** del producto.
   - Presione el botón **VOL+** o **VOL-** del mando a distancia. El nivel de volumen puede ajustarse en 31 pasos (VOLUME MIN, VOLUME01 ~ VOLUME 29 y VOLUME MAX).
4. Unidad principal
   Para hacer una pausa temporal en la reproducción, presione el botón ▶II.
   Presione ▶II de nuevo para continuar la reproducción del disco.

   Mando a distancia
   Para hacer una pausa temporal en la reproducción, presione el botón **PAUSA** (II).
   Presione **REPRODUCIR** (▶) para continuar con la reproducción del disco.
5. Para finalizar la reproducción, presione el botón **PARAR** (■).

- Si no hay ningún CD indica "NO DISC".
- La calidad de la reproducción de MP3/CD WMA puede variar según la condición del disco que contiene los archivos de música o la condición de la grabadora con el que se creó el disco.
- Si el disco contiene tipos de archivos diferentes o carpetas innecesarias, tendrá problemas en la reproducción.

➢ Inserte con suavidad un CD en la ranura del disco y no aplique una fuerza excesiva.
- No aplique una fuerza excesiva ni coloque objetos pesados sobre el producto.

- No inserte ningún CD con una forma que no respete las especificaciones como un CD con forma de corazón octógono. Si no lo hace, podría dañar el producto.
- Debe tener especial cuidado con el mantenimiento del disco compacto.

Selección de una pista

Puede seleccionar la pista que desee mientras se reproduce el disco.

Para reproducir la pista anterior

Presione el botón ⏮ antes de que transcurran 3 segundos después de que se inicie la reproducción de la pista actual.
Presione dos veces el botón ⏮ al menos por 3 segundos después de que se inicie la reproducción de la pista actual.

Para reproducir la pista siguiente

Presione el botón ⏭.

Para reproducir la pista actual

Presione el botón ⏮ 3 segundos después de que se inicie la reproducción de la pista actual.

Para reproducir la pista que desee

Presione el botón ⏮ o ⏭ para ir a la pista que desee.

- También puede utilizarse el botón numérico (0~9) del mando a distancia para seleccionar una pista.

Búsqueda rápida de una pista/carpeta

Puede seleccionar una pista/carpeta directamente sin el botón ⏮, ⏭.

CDDA/MP3-CD/WMA-CD

1. Gire el **EASY SEARCHING JOG** del producto hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la pista que desee.
   - Puede ir directamente a la pista seleccionada.
2. Una vez finalizada la búsqueda, se iniciará automáticamente la reproducción de la pista.

Búsqueda de un pasaje de música específico en un CD

Al escuchar un disco compacto, puede buscar rápidamente un pasaje de música específico de una pista.

Búsqueda adelante..... ▶▶
Búsqueda hacia atrás..... ◀◀

También puede mantener presionado el botón ⏮, ⏭ del producto para buscar automáticamente una pista.

Repetición de una o todas las pistas de un CD

Puede repetir la reproducción de un CD de forma ilimitada:

- CD que contenga una pista específica.
- Todas las pistas de un CD.

1. Presione el botón **REPEAT** del mando a distancia. Cada vez que presione el botón **REPEAT**, el modo de repetición cambiará como se indica a continuación:

   MP3: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM

   CD: OFF → TRACK → ALL→ RANDOM
2. Cuando desee detener la función de repetición, presione el botón **REPEAT** hasta que aparezca **"OFF"**.
   - **OFF**: cancela la repetición de reproducción.
   - **TRACK**: reproduce de forma repetida la pista seleccionada.
   - **DIR**(DIRECTORIO): reproduce de forma repetida todas las pistas en la carpeta seleccionada.
   - **ALL**: reproduce de forma repetida todo el disco.
   - **RANDOM**: reproduce las pistas en forma aleatoria.

Repetición de reproducción A-B

Puede reproducir de forma repetida una sección determinada de un CD.

1. Presione el botón **REPEAT A-B** al inicio de la parte que desee.
   - Aparecerá **'RPT A'**.
2. Presione el botón **REPEAT A-B** al final de la parte que desee.
   - Aparecerá **'RPT AB'**.
3. Para cancelar la función **REPEAT A-B**, presione de nuevo el botón **REPEAT A-B**.
   - Aparecerá **'OFF'**.

➢ La función REPEAT A-B está disponible dentro de una pista.

Programación de CD

Esta función no está disponible durante la reproducción de un MP3/CD WMA.

- Puede programar el orden de reproducción de hasta 24 pistas que elija.
- Sin embargo, debe detener la reproducción del CD antes de seleccionar pistas.

1. Mientras se está en modo de reproducción de CD, presione el botón **PARAR**(■) para detener la reproducción del CD.
2. Presione el botón **INTRO (⏎)** para ver el mensaje que aparece a continuación:

   PROG 01 TRACK---

(01= número de programa, ---= número de pista)

3. Utilice el botón ⏮ o ⏭ para ir a la pista que desee.
   - Presione ⏮ para ir a la pista anterior.
   - Presione ⏭ para ir a la pista siguiente.
4. Presione el botón **INTRO ( )** para confirmar la selección; la selección se almacena y aparece PROG 02 TRACK---.
5. Para seleccionar una pista diferente, siga los pasos del 3 al 4 anteriores.
6. Presione el botón **REPRODUCIR** (▶) para reproducir las pistas programadas.
7. Presione el botón **PARAR** (■) para detener la reproducción de las pistas programadas. Presione de nuevo el botón **PARAR** (■) para cancelar la reproducción de las pistas programadas.
   - Si expulsa el disco, apaga el producto o cambia a otro modo de función, se cancelará la programación.

Comprobación o edición de la pista programada

Puede comprobar una lista de pistas programadas y editarlas como desee.

1. Si se está reproduciendo una pista programada, presione una vez el botón **PARAR** (■).
2. Presione dos veces el botón **INTRO ( )** para ver el mensaje que aparece a continuación:
   SAVED 01 TRACK 002
   (01= número de programa, 002= número de pista)
3. Presione repetidamente el botón **INTRO ( )** hasta que aparezcan las pistas deseadas.
4. Presione el botón ⏮ o ⏭ para seleccionar una pista diferente.
5. Presione el botón **INTRO ( )** para confirmar la selección.
6. Para reproducir las pistas programadas, presione el botón **Reproducir** (▶).

Reproducción USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento externo como una memoria flash USB o un disco duro externo al producto. Puede reproducir archivos con formato MP3/WMA.

Antes de empezar

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB externo a su producto.
2. Seleccione el modo USB presionando el botón **USB 1 o USB 2** en el producto o el botón **USB** del mando a distancia.
3. El primer archivo del primer directorio se reproduce automáticamente.
4. Para detener la reproducción
   Presione el botón **PARAR** (■) para detener la reproducción.

   ➢ **Para quitar el dispositivo USB**
   Si presiona el botón **PARAR** (■) una vez más, Puede quitar con seguridad el dispositivo USB.

   ☛ No conecte un cargador USB al puerto USB de este producto. Si no lo hace, podría dañar el producto.

Para seleccionar un archivo del dispositivo USB

Puede seleccionar un archivo MP3 durante la reproducción.

➢ Si desea ir al (archivo siguiente/anterior), presione brevemente los botones ⏮,⏭.
- Se desplaza al archivo anterior/siguiente dentro del directorio.
- Si presiona los botones ⏮,⏭ más veces que el número de archivos en el directorio, se desplazará al directorio siguiente.

Para repetir

1. Presione el botón **REPEAT**.
   Cada vez que presione el botón **REPEAT**, el modo de repetición cambiará como se indica a continuación:
   OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. Cuando desee detener la función de repetición, presione el botón **REPEAT** hasta que aparezca **"OFF"**.
   - **OFF**: cancela la repetición de la reproducción.
   - **TRACK**: reproduce de forma repetida el archivo seleccionado.
   - **DIR**(DIRECTORIO): reproduce de forma repetida todos los archivos de la carpeta seleccionada.
   - **ALL**: reproduce de forma repetida todos los archivos.
   - **RANDOM**: reproduce archivos en orden aleatorio.

Para realizar una búsqueda a alta velocidad

Puede buscar rápidamente la sección que desee durante la reproducción.

1. Presione el botón ◀◀,▶▶.
   - Cada vez que presione el botón, avanzará/retrocederá de forma rápida.

☛ La salida del sonido se producirá enbúsqueda a alta velocidad.

Para borrar un archivo

Puede borrar un archivo en el dispositivo USB.

1. Seleccione el archivo que desee borrar.
2. Pulse el botón **DELETE**.
3. Presione los botones ⏮,⏭ del producto y del mando a distancia para seleccionar **YES/NO**.

- Para cancelar la selección, presione el botón **RETURN** del producto.

4. Presione el botón **INTRO** del mando a distancia. Se suprimirá el archivo seleccionado.

☛ No se admite el sistema de archivos NTFS.

Para saltar los 10 archivos siguientes

1. Presione el botón **+10** o **-10** en modo de reproducción. Con esto se saltarán 10 o -10 archivos con respecto al archivo actual.

Mover CARPETA

Presione el botón **TUNING/ALBUM ∧,∨** del mando a distancia para ir a la carpeta anterior/siguiente.

Cómo quitar el dispositivo USB con seguridad

1. Presione dos veces el botón (■) mientras se reproduce el USB y presione una vez el botón (■) cuanto esté en estado de bloqueo.
2. Si aparece en pantalla el mensaje **REMOVE**, quite el dispositivo USB.

Antes de utilizar el dispositivo de almacenamiento USB

- Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen correctamente con este producto.
- Este producto solo admite un disco duro externo con un sistema de archivos con formato FAT.
- El disco duro USB 2.0 debe conectarse a una fuente de alimentación independiente. De lo contrario, el disco duro USB 2.0 no funcionará en absoluto.
- Si se conecta un dispositivo de almacenamiento USB externo a varios dispositivos, únicamente se reproducirán los archivos MP3 del primer disco duro.
- No se admiten archivos con DRM aplicado. Gestión de derechos digitales: con esto se restringirá el acceso no autorizado a un archivo DRM de forma que el copyright del archivo esté protegido frente a la piratería.
- Incluso aunque la extensión del archivo sea .mp3, el archivo no se puede reproducir si tiene un formato MPEG layer 1 o 2.
- No utilice un concentrador USB no autorizado.
- Solo aparecen los primeros 15 caracteres de un archivo MP3/WMA.
- Solo se admiten discos duros extraíbles de menos de 160 GB. Según el dispositivo, es posible que no se admitan discos duros de 160 GB o más.
- Se tardará varios minutos en reconocer los archivos del dispositivo USB seleccionado.
- El dispositivo USB (disco duro HDD, en concreto) puede demorar el paso al archivo siguiente.
- El dispositivo de almacenamiento USB que solo admite USB VER1.1 puede ralentizar el acceso o es posible que no reconozca las propiedades del archivo.
- La corriente máxima admitida por un dispositivo USB externo a través del puerto USB es de 0,5 A (basado en 5 VCC).
- Es posible que no sea compatible un dispositivo USB concreto, una cámara digital, un lector de tarjetas USB, un iPod, un iPhone o un Smartphone.

Bluetooth

Puede utilizar el dispositivo Bluetooth para poder disfrutar de la música con un sonido estéreo de gran calidad, sin necesidad de cables.

¿Qué es Bluetooth?

Bluetooth es una tecnología que permite que los dispositivos externos compatibles con Bluetooth puedan fácilmente interconectarse entre sí utilizando una conexión inalámbrica corta.

- Un dispositivo Bluetooth puede causar ruidos o un funcionamiento defectuoso, según el uso, cuando:
  - Una parte del cuerpo esté en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o el Componente Hi-Fi.
  - Exista variación eléctrica por obstrucciones causadas por una pared, una esquina o paneles de división de la oficina.
  - Esté expuesto a interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia, incluidos equipos médicos, hornos microondas y LAN inalámbrica.
- Empareje el Componente Hi-Fi con el dispositivo Bluetooth mientras están juntos.
- Cuando mayor sea la distancia entre el Componente Hi-Fi y el dispositivo Bluetooth, peor será la calidad. Si la distancia sobrepasa el alcance de funcionamiento de Bluetooth, se pierde la conexión.
- En áreas con sensibilidad-recepción pobre es posible que la conexión Bluetooth no funcione correctamente.
- La conexión Bluetooth sólo funciona cuando está cerca del equipo. La conexión se corta automáticamente si la distancia es superior a la indicada. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se degrade debido a obstáculos como muros o puertas.
- El dispositivo inalámbrico puede causar interferencias eléctricas durante su funcionamiento.

Para conectar el Componente Hi-Fi a un dispositivo Bluetooth

Compruebe si el dispositivo Bluetooth admite la función de cascos con audífonos estéreo compatibles con Bluetooth.

1. Presione el botón **CD/Bluetooth** del Componente Hi-Fi para ver el mensaje **BLUETOOTH**.
   - La pantalla del Componente Hi-Fi mostrará WAIT por un instantey luego READY.
2. Seleccione el menú de Bluetooth o el dispositivo Bluetooth que desea conectar. (Consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.)
3. Seleccione el menú de los audífonos estéreo en un dispositivo Bluetooth.
   - Podrá ver la lista de dispositivos rastreados.
4. Seleccione "**[Samsung] HI-FI XXXXXX**" en la lista.
   - Cuando se conecte el Componente al dispositivo Bluetooth, aparecerá **CONNECTED → BLUETOOTH** en la pantalla frontal.

- Si el dispositivo Bluetooth no se empareja con el Componente, borre el "[Samsung] HI-FI XXXXXX" anteriormente encontrado por el dispositivo Bluetooth y realice una búsqueda del Componente de nuevo.

5. Reproduzca música en el dispositivo conectado.
   - Puede escuchar la música que se esté reproduciendo en el dispositivo Bluetooth conectado desde el Componente Hi-Fi.
   - En modo **BLUETOOTH**, las funciones Reproducir/Repetir/Parar/Siguiente/Atrás de algunos modelos o aplicaciones no están disponibles.

➢ El producto sólo admite datos SBC de calidad media (hasta 237 kbps a 48 kHz), pero no admite datos SBC de alta calidad (328 kbps a 44,1 kHz).

- La función AVRCP no se admite.
- Conecte sólo a un dispositivo Bluetooth que admita la función A2DP (AV).
- No puede conectar a un dispositivo Bluetooth que admita sólo la función HF (manos libres).
- Sólo es posible emparejar un dispositivo Bluetooth al mismo tiempo.
- Una vez que se haya desactivado el Componente Hi-Fi y se haya desconectado el emparejamiento, no se recuperará automáticamente. Para volver a conectar, debe emparejar de nuevo el dispositivo.
- La búsqueda o la conexión no se pueden realizar correctamente con el Componente Hi-Fi en los siguientes casos:
  - Si hay un campo eléctrico potente alrededor del Componente Hi-Fi.
  - Si varios dispositivos Bluetooth están simultáneamente emparejados con el Componente Hi-Fi.
  - Si el dispositivo Bluetooth está desactivado, no está en su sitio o sufre una avería.
  - Tenga en cuenta que dispositivos como hornos microondas, adaptadores de LAN inalámbrica, luces fluorescentes y hornos de gas utilizan el mismo rango de frecuencias que el dispositivo Bluetooth y pueden causar interferencias eléctricas.

Para desconectar el dispositivo Bluetooth del Componente Hi-Fi

Puede desconectar el dispositivo Bluetooth del Componente Hi-Fi. Para obtener instrucciones, consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.

- El Componente Hi-Fi se desconectará.
- Cuando se desconecte el Componente Hi-Fi del dispositivo Bluetooth, el Componente Hi-Fi mostrará **DISCONNECTED → READY** en la pantalla frontal.

Para desconectar el Componente Hi-Fi del dispositivo Bluetooth

Presione el botón **CD/Bluetooth** del panel frontal del Componente Hi-Fi para cambiar del modo Bluetooth a otro modo o apagar el Componente Hi-Fi.

- El dispositivo Bluetooth conectado esperará una respuesta del Componente Hi-Fi durante cierto tiempo antes de terminar la conexión. (El tiempo de desconexión puede diferir según el dispositivo Bluetooth.)
- Se desconectará el dispositivo actualmente conectado.

➢ En el modo de conexión Bluetooth, la conexión Bluetooth se perderá si la distancia entre el Componente Hi-Fi y el dispositivo Bluetooth supera los 5 metros.

- Si el dispositivo Bluetooth vuelve a recuperar la distancia efectiva y se conecta de nuevo tras desconectar, puede volver a intentar recuperar el emparejamiento con el dispositivo Bluetooth.
- El Componente Hi-Fi se apaga automáticamente después de 25 minutos en modo Listo.

Utilización de My Karaoke

Puede utilizar la función MY Karaoke para cantar junto con los CD favoritos y con USB.

1. Conecte el micrófono a la toma MIC del panel frontal del producto.
   - Si el terminal del micrófono es mayor que la toma MIC de 3.5 (ø), necesita un conector-adaptador (opcional) para completar la conexión.
   - En primer lugar, conecte conector-adaptador a la toma MIC del panel frontal del producto.
   - A continuación, conecte el micrófono (con la clavija más grande) al conector-adaptador.
2. Presione el botón **MIC VOL-, +** del mando a distancia para ajustar el volumen del micrófono.
3. Presione el botón **MY KARAOKE** del mando a distancia para suprimir la voz si lo necesita. Cada vez que presione el botón, la selección cambia como se muestra a continuación:
   MY KARAOKE ON → MY KARAOKE OFF
   - Si detecta ruidos extraños (como chillidos) al utilizar la función de Karaoke, aleje el micrófono de las bocinas. No coloque el MICRÓFONO hacia la BOCINA.
   - El micrófono no funciona en el modo AUX y de TUNER.
   - Si conecta el micrófono, GIGA SOUND se apagará automáticamente. Incluso aunque retire el micrófono, no se encenderá.

- Cuando se activa Mi Karaoke, EQ/GIGA SOUND y FOOTBALL MODE no están oeprativas.
- Después de detener la operación, el ajuste de My karaoke desaparecerá.
- Únicamente cuando el micrófono esté conectado, la función My karaoke está disponible.

Función Saltar 10

Pulse el botón +10 o -10 del mando a distancia mientras se encuentra en el modo de reproducción. Con esto se saltará 10 o -10 pistas con respecto a la pista actual.

Función de cambio automático

Puede reproducir en bucle el disco y el dispositivo USB.

1. Presione el botón **AUTO CHANGE** del mando a distancia. Cada vez que presione este botón, el modo cambiará como se muestra a continuación:

   AUTO CHANGE ON → AUTO CHANGE OFF

   - Cuando el modo **AUTO CHANGE** está en "**ON**",
     - la música se reproducirá de forma continua en **DISC → USB1 → USB2**.
     - Si se presiona el botón **POWER**, el botón de cambio de función o el botón **EJECT**, la función **AUTO CHANGE** cambia automáticamente al modo "**OFF**".
     - la grabación no se puede realizar.
     - La función **REPEAT**, **SLEEP** no está operativa y automáticamente cambia a **OFF**.
     - La función **CD REC SPEED**, **USB REC**, **NUMBER KEY** y **DELETE** no están operativas.
   - Cuando se reproduce el dispositivo USB, si lo desconecta, la función **AUTO CHANGE** cambia automáticamente al modo "**OFF**".
   - Si no hay USB1, se saltará a USB2.

Audición de radio

Para almacenar las emisoras deseadas

Puede almacenar hasta:

15 emisoras de FM, 15 emisoras de AM.

1. Seleccione **FM** o **AM** presionando el botón **TUNER/AUX**.
2. Para buscar una emisora mediante el modo de emisoras predefinidas o el modo manual, presione el botón **TUNNING MODE** del mando a distancia o el botón **STOP** del producto.
   - **Predef.**: una o más veces hasta que aparezca PRESET. Puede buscar las frecuencias almacenadas en el modo de emisoras predefinidas.
   - **Manual**: una o más veces hasta que aparezca MANUAL. Puede buscar las frecuencias una a una en el modo Manual.
3. Seleccione la emisora que va a almacenar:
   - Presionando el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ del mando a distancia para seleccionar la emisora predefinida.
4. Presione el botón **MO/ST** para cambiar entre estéreo y mono.
   - En un área de recepción pobre, seleccione **MONO** para una emisión clara y sin interferencias.
   - Esto solo se aplica al escuchar una emisora FM.
5. Si desea almacenar la emisora de radio encontrada, vuelva al Paso **3** y busque otra estación.
   De lo contrario:
   a. Presione el botón **INTRO**.
   b. O bien, presione el botón **TUNING/ALBUM** del mando a distancia para seleccionar un número de programa.
   c. Presione el botón **INTRO** para guardar el predefinido.
6. Para almacenar cualquier otra frecuencia de radio que desee, repita los pasos **3** y **4**.

➢ **En modo de sintonizador**

- En el modo Manual, puede utilizar el botón ⏮ o ⏭ o bien el control del **MANDO DE BÚSQUEDA SENCILLA**.
- En el modo de predefinido, puede utilizar el botón ⏮ o ⏭ o el control **MANDO DE BÚSQUEDA SENCILLA** del producto para buscar una emisora memorizada.

Selección de una emisora de radio

Puede escuchar una emisora de radio almacenada de la siguiente forma:

1. Seleccione **FM** o **AM** presionando el botón **TUNER/AUX**.
2. Presione el botón **TUNING MODE** del mando a distancia hasta que aparezca "**PRESET**".
3. Presione el botón ⏮,⏭ de la unidad principal o **TUNING/ALBUM** ∧ , ∨ del mando a distancia para seleccionar el número de predefinido que desee.
   o
   Gire el control del **EASY SEARCHING JOG** a la izquierda o a la derecha en la unidad principal para seleccionar la emisora memorizada.

Función de temporizador

Ajuste del reloj

En cada paso, tiene unos segundos para ajustar las opciones que desee. Si sobrepasa este tiempo, debe iniciar de nuevo.

1. Presione dos veces el botón **TIMER SET** del mando a distancia, aparece "**CLOCK SET**".
2. Presione el botón **INTRO ( )** del mando a distancia , la hora parpadea.
   - Aumentar la hora: **TUNING/ALBUM ∧**
   - Disminuir la hora: **TUNING/ALBUM ∨**
3. Cuando aparece la hora correcta, presione el botón **INTRO ( )** y, a continuación los minutos parpadean.
   - Aumentar los minutos: **TUNING/ALBUM ∧**
   - Disminuir los minutos: **TUNING/ALBUM ∨**
4. Cuando aparezcan los minutos correctos, presione el botón **INTRO ( )** y, a continuación, aparece en pantalla "**TIMER PLAY SET**".

Ajuste del temporizador

El temporizador le permite encender o apagar el producto automáticamente a una hora específica.

- Antes de ajustar el temporizador, compruebe que la hora actual sea correcta.
- En cada paso, tiene unos segundos para ajustar las opciones que desee. Si sobrepasa este tiempo, debe iniciar de nuevo.
- Si no desea que el productose encienda o se apague automáticamente, debe cancelar el temporizador presionando el botón **TIMER ON/OFF**.

Ejemplo: para despertarse con música todas las mañanas.

1. Presione el botón **TIMER SET** hasta que aparezca **TIMER PLAY SET**.
2. Presione el botón **INTRO ( )** .
   Resultado: aparece **ON TIME** por unos segundos, puede definir el tiempo de activación de temporización.
3. Ajuste el tiempo de encendido del temporizador.
   a Presione el botón **TUNING/ALBUM ∧** o **∨** para fijar las horas.
   b Presione el botón **INTRO ( )** .
   Resultado: los minutos parpadean.
   c Presione el botón **TUNING/ALBUM ∧** o **∨** para fijar los minutos.
   d Presione el botón **INTRO ( )** .
   Resultado: aparece **OFF TIME** por unos segundos, puede definir el tiempo de desactivación de temporización.
4. Ajuste el tiempo de apagado del temporizador.
   a Presione el botón **TUNING/ALBUM ∧** o **∨** para fijar las horas.
   b Presione el botón **INTRO ( )**.
   Resultado: los minutos parpadean.
   c Presione el botón **TUNING/ALBUM ∧** o **∨** para fijar los minutos.
   d Presione el botón **INTRO ( )**.
   Resultado: aparece **VOLUME XX**, donde **XX** corresponde al volumen ya definido.
5. Presione el botón**TUNING/ALBUM ∧** o **∨** para ajustar el nivel de volumen y presione el botón **INTRO ( )**.
   Resultado: aparece la fuente que se va a seleccionar.
6. Presione el botón **TUNING/ALBUM ∧** o **∨** para seleccionar la fuente que desee que se reproduzca cuando se encienda el producto.

Si selecciona...	También debe...
FM/AM (radio)	a Presionar el botón **INTRO ( )** . b Seleccionar una emisora predefinida presionando botón **TUNING/ALBUM ∧** o **∨**.
CD (Cargue el disco compacto)	Cargue el disco compacto.
USB	Conectar el dispositivo USB.

7. Presionar el botón **INTRO ( )**.
   Resultado: aparece **TIMER REC SET** (Do you want to record?) (¿Desea grabar?) .
8. Presione el botón **INTRO ( )**.
   Resultado: aparece **REC SET YES/NO**, puede presionar el botón **TUNING/ALBUM ∧** o **∨** para seleccionar **REC YES** o **REC NO** y, a continuación, presione el botón **INTRO**.

1) Si selecciona **REC NO**, cancelará la grabación con temporizador del sintonizador incluso aunque haya definido la grabación de temporizador del sintonizador.

2) Si selecciona **REC YES**, puede definir la grabación de temporización del sintonizador.

a. Presione el botón **INTRO ( )**.
Resultado: aparece **ON TIME** por unos segundos, puede definir el tiempo de activación de temporización.

b. Presione el botón **INTRO ( )**.
Resultado: aparece **OFF TIME** por unos segundos, puede definir el tiempo de desactivación de temporización.

- El tiempo máximo de grabación con temporizador de sintonizador y auxiliar es 5 horas.
- Si las horas de encendido y apagado son las mismas, aparece la palabra **ERROR**.
- Puede utilizar los botones ⏮, ⏭ del producto en vez del botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ para ajustar del paso 3 al 8.
- Si la hora de encendido y apagado es la misma que la hora de grabación con temporizador, solo está disponible la hora de encendido o apagado y la hora de grabación con temporizador no se aplicará.
- Si se activa el temporizador automático, es posible que la función CD o USB requieran la activación de un paso adicional dependiendo del disco (o dispositivo). Por tanto, es mejor seleccionar la función de sintonizador en su lugar.
- Si selecciona el modo CD o USB cuando no haya ningún disco ni USB en el producto, cambiará automáticamente a SINTONIZADOR.

Cancelación del temporizador

Después de haber ajustado el temporizador, se iniciará automáticamente como se muestra en el mensaje TIMER ON en la pantalla. Si no desea utilizar el temporizador, debe cancelarlo.

Para cancelar el temporizador, presione una vez el botón **TIMER ON/OFF**.
Para reiniciar el temporizador, presione una vez más el botón **TIMER ON/OFF**.

- Cuando seleccione el modo TIMER OFF, no están disponibles las funciones TIMER RECORDING y TIME.

Función de grabación

Grabación básica

Puede grabar sonido del CD, la emisora de radio o una fuente externa en el dispositivo de almacenamiento USB.

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB externo que desee grabar en el dispositivo (⇽ REC) en su producto. La música no se reproduce durante la copia de archivos.
2. Reproduzca un disco o dispositivo USB, ajuste la frecuencia de radio o conecte la fuente externa a su producto.

   CD

   - Presione el botón **CD** del producto para seleccionar la función CD.
   - Inserte con suavidad un CD en la ranura del disco.
   - Utilice los botones de selección de CD (⏮ o ⏭) para seleccionar la canción que desee.

   TUNER

   - Seleccione FM o AM presionando el botón **TUNER/AUX**.
   - Ajuste la frecuencia de radio que desee grabar.

   USB 1

   - Conecte a la toma USB 1 el dispositivo USB que incluye el dispositivo USB de los archivos originales.
   - Presione el botón **USB** para seleccionar USB 1.
   - Reproduzca una canción desde USB 1.

   Fuente externa

   - Conecte un dispositivo externo/reproductor MP3 al producto.
   - Presione el botón **TUNER/AUX** para seleccionar <AUX IN 1 o AUX IN 2>.
   - Reproduzca una canción desde el dispositivo externo.
3. Presione el botón **USB REC** del mando a distancia para iniciar la grabación.

   CD

   - Aparece el mensaje de grabación de pista y se inicia la grabación de CD.
   - Si desea grabar todas las pistas del disco, mantenga presionado el botón **USB REC**. A continuación, aparece el mensaje de grabaciónde CD completo.

   RADIO

   - Aparece el mensaje de grabación de pista y se inicia la grabación de sintonizador.

   CD-ROM/ USB

   - Aparece “FILE COPY” y se inicia la grabación.
   - También puede copiar una carpeta que incluya archivos MP3/WMA en el dispositivo USB 2. Si mantiene presionado el botón USB REC mientras el sistema reproduce un archivo MP3 o WMA de la carpeta, el sistema puede mostrar "FOLDER COPY" (COPIA DE CARPETA).
   - Si reproduce el archivo graba MP3 O WMA, el archivo se copia en el dispositivo USB. El sistema mostrará "FILE COPY" (COPIA DE ARCHIVO).
     Una vez que termine la grabación, aparecerá “STOP”.
   - Si ya existe este archivo al copiar, aparecerá "EXIST FILE" y se cancelará la función.
   - Cuando se conecta un micrófono al producto, si presiona el botón de USB REC, activa la función de grabación MP3, no la de copia.
   - Cuando se pulsa brevemente un botón de USB REC, se inicia la copia de archivos y si se pulsa brevemente un botón de USB REC durante unos segundos, se inicia la copia de la carpeta.

   Fuente externa

   - Aparece el mensaje de grabación de pista y se inicia la grabación de AUX.

   CD/USB1(MP3) y MIC

   - Aparece el mensaje de grabación de pista y se inicia la grabación de MP3.
4. Para detener la grabación, presione el botón **PARAR** (■) y cree y guarde automáticamente el archivo como un archivo MP3.
5. Tras la grabación, se creará en el dispositivo un directorio con el nombre “RECORDING”(CD-DA), “CD COPY” (CD-ROM/USB (WMA/MP3)), “TUNER RECORDING”, “AUX RECORDING” o “MP3 RECORDING”.

- Los archivos WMA/MP2 pueden copiarse pero no grabarse.
- No desconecte el cable USB o de CA durante la grabación ya que puede causar daños en el archivo.
- Si se desconecta el dispositivo USB durante la grabación, el producto se apagará y es posible que no se pueda borrar el archivo grabado. En este caso, conecte el dispositivo USB al PC y haga una copia de seguridad de los datos USB en el PC antes y, a continuación, formatee el dispositivo USB.
- Cuando sea insuficiente la memoria USB, aparecerá "NOT ENOUGH MEMORY".
- La grabación funciona si el dispositivo USB o el disco duro se formatea en el sistema de archivos FAT. (No se admite el sistema de archivos NTFS.)
- Cuando utilice la función de búsqueda de alta velocidad de CD, no funciona la grabación de CD.
- Algunas veces, el tiempo de grabación puede ser más largo con algunos dispositivos USB.
- En el modo de programa, no es posible utilizar la función de grabación de CD.
- En todas las grabaciones, es posible que las funciones EQ y GIGA SOUND no estén operativas y cambien automáticamente a OFF (Desactivado).
- En la grabación de CD, la función REPEAT no puede funcionar y cambia automáticamente a OFF.
- Si utiliza la función de MIC durante la grabación de CD, se grabará la voz del micrófono.
- No es posible grabar la radio cuando se busca o cuando no hay disponible ninguna frecuencia en el modo de sintonizador.
- Tenga en cuenta que el ajuste demasiado alto del nivel de entrada al grabar música desde un dispositivo externo a través del canal AUX y USB puede generar ruidos en la propia grabación. En este caso, baje el nivel de volumen del dispositivo externo.

Velocidad de grabación

Cada vez que presione el botón CD REC SPEED del mando a distancia, la velocidad de grabación cambiará como se indica a continuación:

RECORD SPEED x 1 ➞ RECORD SPEED x 4

- Mientras se graba el sintonizador o la fuente externa, no se admite la velocidad de grabación.
- Cuando se selecciona RECORD SPEED x 4 no se oirá el sonido del audio.
- Si ha conectado el micrófono, solo tendrá disponible un modo de velocidad de grabación: RECORD SPEED x 1.
- Durante la grabación, si desconecta el micrófono, la grabación se detendrá; incluso aunque vuelva a conectar el micrófono, se detendrá.

Efecto de sonido especial

Selección del modo EQ

Su producto admite los ajustes predefinidos del ecualizador entre las frecuencias alta y baja para que se armonicen con el género musical en curso.

1. Presione el botón **EQ**.
   Cada vez que presione este botón, el modo de sonido cambiará como se indica a continuación:
   OFF➞FLAT➞RANCHERA➞SAMBA➞CUMBIA➞HABANERA➞BOOMBA➞REGGAE➞MERENGUE➞SALSA➞PARTY➞POP➞HIP HOP➞ROCK➞JAZZ➞CLASSIC➞ELECTRONIC➞MP3 ENHANCER➞VIRTUAL SOUND➞USER EQ
2. Si desea establecer el modo **USER EQ**, seleccione **USER EQ** y, a continuación, presione el botón **INTRO**. Puede establecer el nivel **BASS** (graves), **MID** (medios) y **TREB** (agudos).
   Resultado: parpadea el nivel de BASS (graves) (numérico izquierda).
   Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ para seleccionar entre -06 y 06.
   Presione el botón **INTRO**.
   Resultado: parpadea el nivel de MIDDLE (MEDIO) (numérico medio).
   Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ para seleccionar entre -06 y 06.
   Presione el botón **INTRO**.
   Resultado: parpadea el nivel de TREBLE (AGUDOS (numérico derecho).
   Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ para seleccionar entre -06 y 06.
   Presione el botón **INTRO**.
   Resultado: el ajuste queda realizado.

- En todas las grabaciones, la función EQ no está operativa y EQ cambia automáticamente al modo "OFF" (Desactivado).
- Si no se presiona ningún botón antes de que transcurran 8 segundos, el ajuste se cancelará automáticamente y se guardará el ajuste anterior.
- El modo EQ podría diferir según la región.

Uso del modo FOOTBALL

Puede seleccionar directamente el modo FOOTBALL para escuchar las transmisiones deportivas con más realismo.

1. Presione el botón **FOOTBALL MODE** del producto. Cada vez que presione el botón, el modo de sonido cambiará como se indica a continuación:
   FOOTBALL OFF ➞ FOOTBALL MODE 1 ➞ FOOTBALL MODE 2
   - El modo FOOTBALL podría diferir según la región.

Función GIGA Sound

El producto está equipado con la función del modo GIGA SOUND.
La función del modo GIGA SOUND amplifica los graves y mejora las notas agudas o graves para que aprecie la potencia del sonido real.

1. Presione el botón **GIGA SOUND BEAT** de la unidad principal o el botón **GIGA** del mando a distancia. Cada vez que se presiona este botón, el sonido cambiará como se indica a continuación:
   GIGA SOUND BEAT ➞ GIGA SOUND OFF
2. Para cancelar esta función, presione el botón **GIGA SOUND BEAT** hasta que aparezca "**OFF**".
   - El modo **GIGA SOUND** podría diferir según la región.

Función BEAT WAVING

Puede cambiar el modo LED de la bocina a su gusto.

1. Cada vez que presione el botón BEAT WAVING del producto, el modo de visualización de LED de la bocina cambiará como se indica a continuación:
   PARTY 1 ➞ PARTY 2 ➞ FUN 1 ➞ FUN 2 ➞ PURE ➞ FRESH ➞ LOVE ➞ JOY ➞ SUNSET ➞ SUNRISE ➞ NATURE 1 ➞ NATURE 2 ➞ WAVE 1 ➞ WAVE 2 ➞ AURORA ➞ OFF
   - Si selecciona **BEAT WAVING OFF**, todos los indicadores LED de a bocina se apagarán.

Función DJ BEAT

Se establece el efecto de sonido FLANGER, PANNING, CHORUS, WAHWAH y el nivel de cada efecto es ajustable.

☛ El rango de ajuste es [-15 ~ +15] y el valor de configuración inicial de todos es 0.

FLANGER: crea una vibración semejante al despegue/aterrizaje de un avión.

PANNING: sube el volumen de la bocina izquierda/derecha de forma alterna y crea un sonido como si se moviera lateralmente.

WAHWAH: suena como 'Wah~ Wah~'.

CHORUS: crea un vibrato como si cantara un coro.

1. Para establecer el efecto deseado, presione uno de los botones **FLANGER**, **PANNING**, **CHORUS**, **WAHWAH** del producto.
   - El LED azul se ilumina alrededor del botón correspondiente y el botón **DJ BEAT**.
   - Puede controlar el nivel del efecto establecido en el mando del volumen.
     Para controlar el volumen, presione el botón **DJ BEAT** del producto.
   - Para cancelar el efecto establecido, presione el botón en cuestión una vez más.
   - Para cambiar el efecto establecido, presione el botón del efecto deseado.
   - El efecto **PANNING** se puede establecer con el efecto **FLANGER**, **CHORUS**, **WAHWAH** de forma duplicada.
   - Para establecer el efecto **PANNING** de forma duplicada, presione el botón **PANNING** cuando se haya configurado otro efecto o presione otro botón de efecto cuando se haya aplicado el efecto **PANNING**.
   - Utilice el mando de volumen para controlar el nivel del efecto configurado al final.
   - Para controlar el nivel del efecto establecido con anterioridad, presione el botón del efecto configurado al final y cancele antes el último efecto.

Función de sonido de arranque

Si establece el sonido de arranque, puede sentir el sonido impresionante del producto mientras se arranca.

1. Presione el botón **GIGA SOUND BEAT** del producto o el botón **GIGA** del mando a distancia por un tiempo prolongado.
   - Aparece el menú **BOOTING SOUND** en el panel de visualización.
2. Presione el botón **GIGA SOUND BEAT** del producto o el botón **GIGA** del mando a distancia por un tiempo prolongado para **activar** o **desactivar BOOTING SOUND**.

Solución de problemas

Solución de problemas

Consulte el diagrama que se incluye a continuación cuando este producto no funcione debidamente. Si el problema que experimente no se encuentra en la lista que se incluye a continuación o si dichas instrucciones no sirven de ayuda, apague el producto, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el distribuidor autorizado más cercano o con el centro de asistencia técnica de Samsung Electronics.

Síntoma	Comprobación/Remedio
No puedo expulsar el disco.	• ¿Está el cable de alimentación bien enchufado a su toma de corriente? • Apague la unidad y enciéndala de nuevo.
La reproducción no se inicia inmediatamente cuando se presiona el botón Reproducir/ Pausa.	• ¿Está utilizando un disco deformado o un disco con arañazos en la superficie? • Limpie el disco.
No se produce sonido.	• No se oye nada durante la reproducción rápida, la reproducción lenta y la reproducción por fotogramas. • ¿Están las bocinas correctamente conectadas? ¿Se ha personalizado correctamente la configuración de las bocinas? • ¿Está el disco seriamente dañado?
El mando a distancia no funciona.	• ¿Funciona el mando a distancia dentro del alcance de ángulo y distancia? • ¿Se han agotado las pilas?
• El producto no funciona. (Ejemplo: se apaga la unidad o la tecla del panel frontal no funciona o se oye un ruido extraño.) **• El producto no funciona con normalidad.**	• Ejecuta la función de reinicialización. Con el mensaje “NO DISC” (SIN DISCO) en la pantalla del producto y sin ningún disco en la ranura del disco, mantenga presionado el botón **PARAR** (■) del producto por más de 5 segundos. Si se utiliza la función **RESET** se eliminarán todos los ajustes memorizados. No la utilice a menos que sea necesario.
No se recibe la emisión de radio.	• ¿Está la antena correctamente conectada? • Si la señal de entrada de la antena es débil, instale la antena FM/AM en un área que tenga una buena recepción.

Especificaciones

Especificaciones

Generales	Peso	Unidad principal	8 Kg
		Bocina	70 Kg
	Dimensiones	Unidad principal	588 (An) x 238 (Al) x 388 (Pr.) mm
		Bocina	588 (An) x 882 (Al) x 577 (Pr.) mm
	Rango de temperatura de servicio		+5°C~+35°C
	Rango de humedad de servicio		De 10 % a 75 %
Sintonizador de FM	Relación de señal/ruido		55 dB
	Sensibilidad útil		10 dB
	Distorsión armónica total		1 %
Sintonizador de AM	Relación de señal/ruido		30 dB
	Sensibilidad útil		70 dB
	Distorsión armónica total		4 %
Disco CD	CD: 12 cm (DISCO COMPACTO)		Velocidad de lectura: 4,8 ~ 5,6 m/seg.
			Tiempo máximo de reproducción: 74 min.
Amplificador	Salida de la bocina delantera		640 W/Canal (4Ω)
	Salida de Subwoofer		640 W/Canal (4Ω)
	Rango de frecuencia		22 Hz ~ 20 KHz
	Índice S/N		65 dB
	Separación de canales		60 dB
	Sensibilidad de entrada		(AUX) 800mV

*: Especificación nominal
- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.
- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso.
- Para obtener información sobre a fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta pegada en el producto.

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.

Comuníquese con SAMSUNG WORLD WIDE

Si desea formular alguna pregunta o comentario en relación con los productos de Samsung, comuníquese con el centro de atención al cliente de SAMSUNG.

Área	Centro de atención ☎	Sitio Web
▪ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca (English) www.samsung.com/ca_fr (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com.ar
URUGUAY	000 405 437 33	www.samsung.com
PARAGUAY	009 800 542 0001	www.samsung.com.py
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com.br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72	www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin (Spanish) www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com/pe
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/ve